EC 2T 250c.c./300c.c. RACING



2011 GAS GAS Motos, S.A.

Todos los derechos reservados

Queda prohibida la reimpresión total o parcial y la reproducción de cualquier tipo sin la autorización por escrito del propietario intelectual.

Manual realizador por: Automotive Technical Projects, S.L.



Índice

NFOF	RMACIÓN GENERAL	7
	PRESENTACIÓN	8
	AVISOS LEGALES	8
	AVISOS Y ADVERTENCIAS	8
	ADVERTENCIAS PRELIMINARES	9
	LOCALIZACIÓN DE COMPONENTES	10
	IDENTIFICACIÓN	13
	SISTEMA DE CIERRE	13
	ESPECIFICACIONES	14
	ESQUEMA ELÉCTRICO MODELOS EC	16
	ESQUEMA ELÉCTRICO MODELOS CROSSCOUNTRY	17
	TABLA DE APRIETES	18
	General	18
	Chasis	18
	Motor	20
	MARCADOR MULTIFUNCIÓN	22
	Guía rápida	22
	Modo normal	22
	Modo configuración	22
	Reset y cambio de batería	
	Especificaciones	
	Reset datos temporales	23
	Ajuste distancia	
	Configuración	
	Entrada modo configuración	
	Seleccionar unidades para velocidad	
	Programar Circunferencia de la rueda	
	Configurar formato horario	
	Configurar la hora	
	Seleccionar unidades para temperatura	
	Programar advertencia de alta temperatura	
	Programar advertencia de temperatura peligrosa	
	Programar recordatorio de cambio de aceite	
	Programar recordatorio de mantenimiento	
	Medida de la circunferencia de la rueda	
	Método 1	25
	Método2	26
	Pantallas en modo normal	
	Pantalla 1	
	Pantalla 2	26
	Pantalla 3	26
	Modo reposo	27
	HOMOLOGACIÓN	28
NFOF	RMACIÓN DE USO	. 29
	PROCESO DE ARRANQUE	
	FASE DE RODAJE	
	INSPECCIÓN DIARIA ANTES DE LA CONDUCCIÓN	31
	LIMPIEZA	



Índice

~LIV	/IACENAJE	
NIN	MIENTO	
TABI	LA DE MANTENIMIENTO	
MAN	NTENIMIENTO	
	1Embrague	
	2Discos de embrague	
	3Cable de gas	
	4Bujía	
	5Filtro de aire	
	6Carburador	
	7Aceite de transmisión	
	8Pistón y aro pistón	
	9Culata, cilindro y válvula escape	
	10Sistema de escape	
	11Fibra Silenciador	
	12Biela y cojinetes	
	13Pedal arranque y pedal cambio	
	14Junta de goma escape/silenciador	
	15Cojinetes motor	
	16Líquido refrigerante	
	17Tubo radiador y conexiones	
	18Ajuste frenos	
	19Desgaste frenos	
	20Líquido de frenos	
	21Nivel de líquido de frenos	
	22Pistón bomba freno y guardapolvo (delantero y trasero)	
	23Pistón pinza de freno y guardapolvo (todas las pinzas)	
	24Latiguillos de freno	
	25 Y 26Radios y llantas	
	27Guía cadena	
	28Desgaste guía cadena	
	29Patín-guía cadena	
	30Suspensión delantera	
	31Aceite suspension delantera	
	32Tornillos, tuercas y sujeciones	
	33Tubo gasolina	
	34Sistema gasolina	
	35Juego dirección	
	36Lubricación general	
	37Cojinete dirección	
	38Cojinete rueda	
	39Basculante y bieletas	
	40Suspensión trasera	
	41Cadena	
	42Neumáticos	
s		



Índice

	Apertura de la corredera e influencias	cı
	Apertura de la corredera e influencias	
	Chiclé mínima y tornillo regulación mezcla	60
	Aguja del carburador	61
	Chiclé principal	61
	Carburación de referencia (solo competición)	
	Factores de corrección	
	Síntoma de cambios inadecuados	63
	MAPA CDI	
	DESARROLLO SECUNDARIO	64
	AFINAJE SUSPENSIÓN	
	Ajustes disponibles	
	Ajustes estándar	
	Ajuste estático inicial (SAG)	
	Corrección según tipo de terreno	
	Ajustando su motocicleta	66
DIAGN	AGNÓSTICO DE AVERÍAS	69
MANL	NUAL DE GARANTÍA	75



Esta página ha sido dejada en blanco deliberadamente.









Presentación

GAS GAS le agradece su confianza.

Al escoger la nueva GAS GAS EC 2012 usted acaba de entrar en la gran equipo GAS GAS y, como usuario de la marca número uno en motos off-road, se merece el distinguido trato que queremos ofrecerle tanto en nuestra relación posterior a la adquisición de su GAS GAS como en las explicaciones que le exponemos en este manual.

Su GAS GAS EC 2012 es una moto pensada para la práctica de la alta competición, es el fruto de mucho años de competir y experimentar en estas disciplinas exigentes. Los muchos éxitos conseguidos por grandes pilotos con nuestras motos GAS GAS, han aportado los datos básicos para poder crear estas motocicletas de gran nivel. Unas motocicletas exclusivas GAS GAS que cuentan con tres factores clave: fiabilidad, altas prestaciones y una buena estabilidad.

Enhorabuena porque su elección ha sido, sin duda, la acertada. Con su destreza al manillar de su **GAS GAS** y con una preparación adecuada y las correspondientes revisiones imprescindibles para que su **GAS GAS** sea altamente fiable, usted podrá gozar de la más confortable y agradecida práctica del deporte motociclista.

Gracias por su confianza y bienvenido a GAS GAS Motos, S.A.

Avisos legales

En el interés del desarrollo técnico **GAS GAS Motos, S.A.** se reserva el derecho de modificar la construcción, la dotación y los accesorios de la motocicleta sin previo aviso. Los datos de medidas, pesos y potencias se entienden con las respectivas tolerancias. En función del volumen de equipamiento y de accesorios de su **GAS GAS**, así como en las versiones homologadas respetando las distintas leyes de cada Estado, pueden presentarse variaciones respecto a las descripciones e ilustraciones. Así pues, las fotografías expuestas en este manual pueden no corresponder al modelo adquirido. Por tal motivo no podrá derivarse responsabilidad alguna por error, error de impresión u omisión.

Avisos y advertencias

Lea detenidamente este manual prestando especial atención a los siguientes avisos:



PELIGRO

Aviso sobre un peligro que conduce a lesiones graves e incluso la muerte.



Avisos sobre un peligro que puede provocar lesiones personales y/o daños en el vehículo.



Advertencias preliminares



PELIGRO

Tres de cada cuatro accidentes mortales son debidos a lesiones en la cabeza. El riesgo de sufrir lesiones cerebrales se multiplica por tres si no se usa casco. Lleve siempre un casco homologado, la probabilidad de salir ileso en caso de accidente aumenta en un 20%. Se recomienda también el uso de protección ocular así como de guantes, botas y otros elementos de protección que estén en perfecto estado.

Nunca lleve pasajero. Su **GAS GAS** no está homologada para tal efecto, ni dispone de espacio en el sillín, de asideros, ni estriberas para el acompañante. Además el peso extra puede perjudicar el manejo.

Evite la modificación de su **GAS GAS** con accesorios no originales o eliminación de los elementos originales, estos cambios podrían afectar a la estabilidad y manejo, haciéndola un vehículo peligroso o ilegal. Se recomienda el uso de recambios y accesorios originales u homologados por **GAS GAS Motos, S.A.** Es una condición indispensable para mantener la garantía.

Su GAS GAS ha sido diseñada para un uso off-road, no ha sido diseñada para largos trayectos en carretera o autopista. Dicho uso podría comportar daños en el motor debido las altas revoluciones mantenidas y a que los neumáticos no son los adecuados para su uso en superfícies pavimentadas. Tampoco ha sido diseñada para un uso urbano. Largas paradas en semáforos en ciudad podrían causar sobrecalentamiento en el motor.

Mantenga su **GAS GAS** en buen estado. Para evitar cualquier problema, inspeccione su motocicleta antes de cada uso y haga todo mantenimiento recomendado en este manual. Después de una caída, inspeccionar que los elementos principales no haya sufrido daños. Conducir una motocicleta en mal estado puede ser causa de un accidente con graves lesiones e incluso la muerte.



PELIGRO

El tubo de escape y otros elementos alcanzan altas temperaturas durante el uso y tardan en enfriarse una vez apagado el motor. Evite manipular o tocar cualquier elemento durante este período. El uso de pantalones cortos no es recomendable, puede causar quemaduras en las piernas.




PELIGRO

Evite el uso de ropa holgada que pudiera engancharse con partes del vehículo o del entorno. Aunque la seguridad total es imposible, el uso de equipamiento adecuado reduce la posibilidad y/o la gravedad de las lesiones.



Localización de componentes

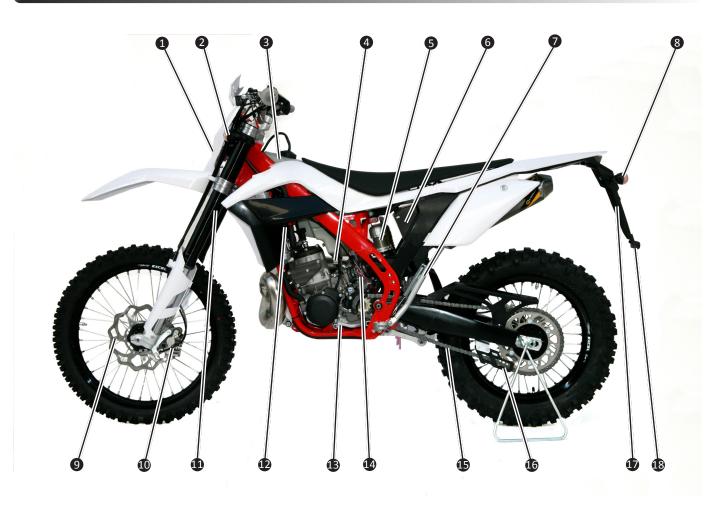

Número	Nombre	Número	Nombre
1	Faro luz posición, cortas y largas	10	Pinza de freno delantera
2	Intermitentes delanteros	11	Horquilla delantera
3	Depósito gasolina	12	Interruptor CDI
4	Grifo depósito gasolina	13	Pedal cambio
5	Amortiguador trasero	14	Carburador
6	Filtro de aire	15	Cadena de transmisión secundaria
7	Caballete lateral	16	Guía cadena
8	Intermitentes traseros	17	Portamatrículas
9	Disco de freno delantero	18	Catadióptrico trasero



Localización de componentes



Número	Nombre	Número	Nombre
1	Luz de matrícula	9	Silenciador
2	Luz de freno	10	Disco de freno trsero
3	Sillín	11	Pinza de freno trasera
4	Depósito de gas amortiguador trasero	12	Depósito líquido de freno trasero
5	Pedal de arranque	13	Bieleta y balancín sistema de suspensión
6	Placa identificación del fabricante	14	Pedal de freno trasero
7	Radiador	15	Protector cárter
8	Escape	16	Tirador eje delantero



Localización de componentes



Número	Nombre	Número	Nombre
1	Maneta embrague	6	Depósito líquido de freno delantero
2	Maneta estárter	7	Puño de gas
3	Depósito líquido de embrague	8	Maneta de freno delantero
4	Marcador multifunción¹	9	Controles dirección, luces, claxon y paro ²
5	Tapón depósito gasolina	10	Antirrobo por bloqueo de dirección

¹No disponible en los modelos CrossCountry.


²Los modelos CrossCountry disponen de un interruptor "on-off" de luces y un interruptor de paro independiente.



Número	Nombre	Número	Nombre
1	Claxon	3	Luz posición, cortas y largas
2	Paro motor	4	Intermitentes



Identificación

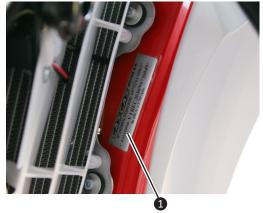

Su **GAS GAS** dispone de una placa de identificación (1) donde se detalla: fabricante, número de bastidor, número de homologación y nivel de emisiones sonoras.

El número de bastidor está también troquelado en el lado derecho de la pipa de dirección (2).



Sistema de cierre



Su **GAS GAS** dispone de un antirrobo por bloqueo de dirección. Se encuentra en el lado izquierdo de la pipa de dirección.

Para bloquear la dirección:

- 1. Gire el manillar totalmente hacia la derecha.
- 2. Introduzca la llave en el antirrobo y gírela en sentido antihorario ${\rm 1}$ de vuelta .
- 3. Presione la llave hacia adentro.
- 4. Gire la llave en sentido horario hasta su posición inicial y retírela.

El cierre debe quedar hundido para que el bloqueo sea efectivo.



Espec	eificaciones						
	Código		GG-E2012-R	GG-E2512-R	GG-E3012-R		
	Denominación comercial		EC200RACING	EC250RACING	EC300RACING		
		_					
	Ciclo			2 tiempos			
	Nº cilindros		Monocilíndrico				
	Refrigeración			Líquida			
	Cilindrada		199,4 cc	249,3 сс	294,7 сс		
	Diámetro		62,5 mm	66,4 mm	72,0 mm		
~	Carrera		65,0 mm	72,0 mm	72,0 mm		
MOTOR	Carburador		Keihin PWKS 38				
9	Tipo de admisión			Por láminas al cárter			
2	Sist. lubricación			Mezcla en gasolina			
	Sist. de arranque			A pedal			
	Sist. de encendido			CDI			
	Puesta a pto. encendido			0 mm APMS			
	Bujía		DENS	SO W24ESR-U o NGK BI	R8EG		
	Distancia entre electrodos			0,7~0,8 mm			
	Reducción primaria			2,85 (57/20)			
	Caja de cambios		6 vel. en cascada				
	Relación de cambio	1ª	2,07 (29/14)				
		2 <u>ª</u>	1,63 (26/16)				
		3 <u>a</u>	1,33 (24/18)				
Z		4 <u>ª</u>	1,10 (22/20)				
Š		5ª	0,91 (21/23)				
<u> </u>		6ª	0,79 (19/24)				
TRANSMISIÓN	Transmisión secundaria		2.67 (44/42)	Por cadena	40 /4 2\		
Ā	Reducción secundaria		3,67 (44/12)	3,69 (4			
H.	Cadena Tipo de embrague			4" con retenes (112 es			
	Accionamiento embrague		IVIU	Hidráulico	ite .		
	Lubricación	Medio		Aceite			
	Lubricacion	Capacidad		900cc			
	Coronas disponibles	Capacidad	39 40 4	2, 44, 46, 47, 48, 49, 5	 N 51 52		
	Piñones disponibles		33, 10, 1	12, 13	, 31, 3 <u>2</u>		
	Tipo		Chasis perimetral en ace	ro CrMo, subchasis en polír	mero de 3 componentes		
	Medidas neumáticos	Delantero		90/90x21			
		Trasero	140/80x18				
	Presión neumáticos	Delantero		1,0 bar			
Sis		Trasero		1,0 bar			
CHASIS	Suspensión	Delantera	Horquilla telescópio				
		Trasera	Sistema progresivo co	on monoamortiguador i	egulable en precarga		
	Recorrido suspensión	Delantera	de muelle, extensión y compresión en alta y baja veloci 305 mm				




	ificacio	VII GƏ				
				EC200 RACING	EC250 RACING	EC300 RACING
	Recorri	do suspensión	Trasera	298 mm		
S	Volúme	n aceite horquilla del.		320 cc por botella		
ISI	Frenos		Delantero	De disco, con pinza flotante de 2 pistones paralelos		
CHASIS			Trasero	De disco, con pinza flotante de 1 pistón		
0	Discos o	de freno	Delantero		Ø260 mm	
			Trasero		Ø220 mm	
	A14	-4-1			4200	
S	Altura t				1260 mm	
Ä	Longitu				2200 mm	
ō	Altura a				960 mm	
ISI		ibre al suelo			375 mm	
JEI	Anchura				830 mm 1475 mm	
DIMENSIONES		ia entre ejes				
	Peso en	lad depósito gasolina			102 kg	
	Capacio	iad deposito gasolina			10,01	
			RECOMENDADO			
	Gasolin	a		Sin	plomo (mínimo RON 9	5)
	Aceite r	mezcla (JASO FC)	GRO Off Road 1	Aceite 100% sintético al 2% (50:1)		
_				Aceite semisintético al 2% (50:1)		
OS				Aceite mineral al 3% (32:1)		
LÍQUIDOS	Líquido refirgerante¹		GRO GCC 30% Long	Mezcla anticongelante al 30%		
2			Time			
Ľ	Líquido	de frenos	GRO Brake Fluid DOT-4	DOT-4		
	Líquido	bomba de embrague	GRO Global Ultra-5	Aceite mineral		
	Aceite t	ransmissión	GRO Gear Trans	10W30 API SF o SG0		
			10W30			
			100030			
	Aceite h	norquilla	MARZOCCHI 208019		SAE 7,5	
		Tipo de carburador			SAE 7,5 Keihin PWKS 38 115	
					Keihin PWKS 38	
		Tipo de carburador Chiclé principal Chiclé de ralentí			Keihin PWKS 38	
7		Tipo de carburador Chiclé principal			Keihin PWKS 38 115 35	
IÓN		Tipo de carburador Chiclé principal Chiclé de ralentí Aguja			Keihin PWKS 38 115 35 CHN	
ACIÓN	Homologación ²	Tipo de carburador Chiclé principal Chiclé de ralentí Aguja Posición aguja			Keihin PWKS 38 115 35 CHN 5ª desde arriba	
JRACIÓN		Tipo de carburador Chiclé principal Chiclé de ralentí Aguja Posición aguja Compuerta			Keihin PWKS 38 115 35 CHN 5ª desde arriba 7	
BURACIÓN	Homologación ²	Tipo de carburador Chiclé principal Chiclé de ralentí Aguja Posición aguja Compuerta			Keihin PWKS 38 115 35 CHN 5ª desde arriba 7	
ARBURACIÓN	Homologación ²	Tipo de carburador Chiclé principal Chiclé de ralentí Aguja Posición aguja Compuerta Tornillo del aire			Keihin PWKS 38 115 35 CHN 5ª desde arriba 7 1 vuelta desde cerrado	
CARBURACIÓN	Homologación ²	Tipo de carburador Chiclé principal Chiclé de ralentí Aguja Posición aguja Compuerta Tornillo del aire			Keihin PWKS 38 115 35 CHN 5ª desde arriba 7 1 vuelta desde cerrado Keihin PWKS 38	
CARBURACIÓN	Homologación ²	Tipo de carburador Chiclé principal Chiclé de ralentí Aguja Posición aguja Compuerta Tornillo del aire Tipo de carburador Chiclé principal			Keihin PWKS 38 115 35 CHN 5ª desde arriba 7 1 vuelta desde cerrado Keihin PWKS 38 175	
CARBURACIÓN	Homologación ²	Tipo de carburador Chiclé principal Chiclé de ralentí Aguja Posición aguja Compuerta Tornillo del aire Tipo de carburador Chiclé principal Chiclé de ralentí			Keihin PWKS 38 115 35 CHN 5ª desde arriba 7 1 vuelta desde cerrado Keihin PWKS 38 175 42	
CARBURACIÓN		Tipo de carburador Chiclé principal Chiclé de ralentí Aguja Posición aguja Compuerta Tornillo del aire Tipo de carburador Chiclé principal Chiclé de ralentí Aguja			Keihin PWKS 38 115 35 CHN 5ª desde arriba 7 1 vuelta desde cerrado Keihin PWKS 38 175 42 N1EF	

 $^{^{1}\}mbox{Países}$ fríos deberán ajustar el líquido anticongelante a su temperatura.

²No válido para los modelos CrossCountry.

³Uso exclusivo en circuito cerrado.



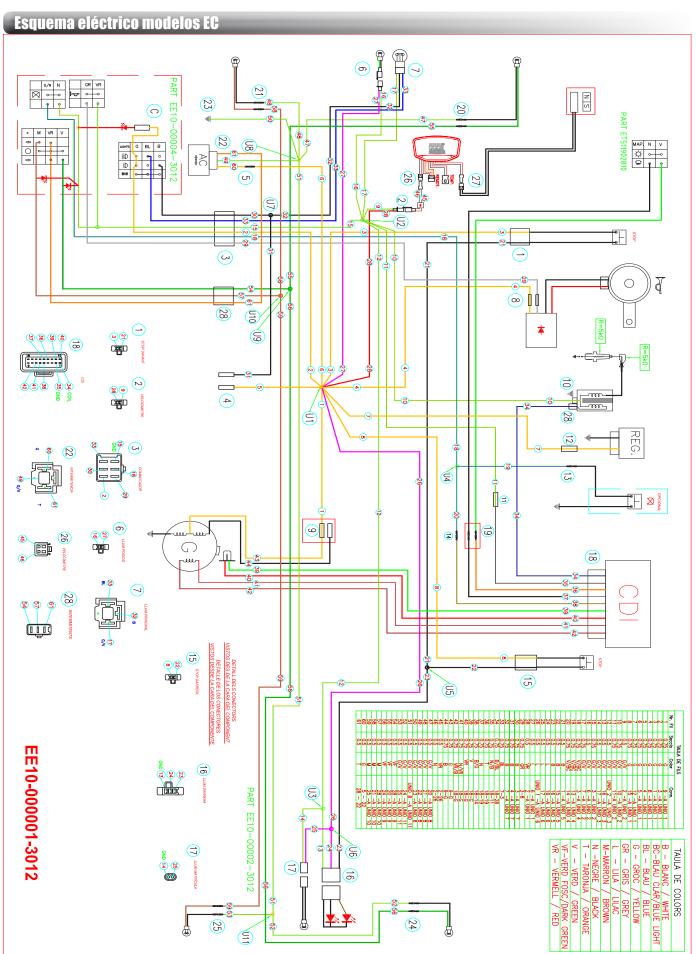



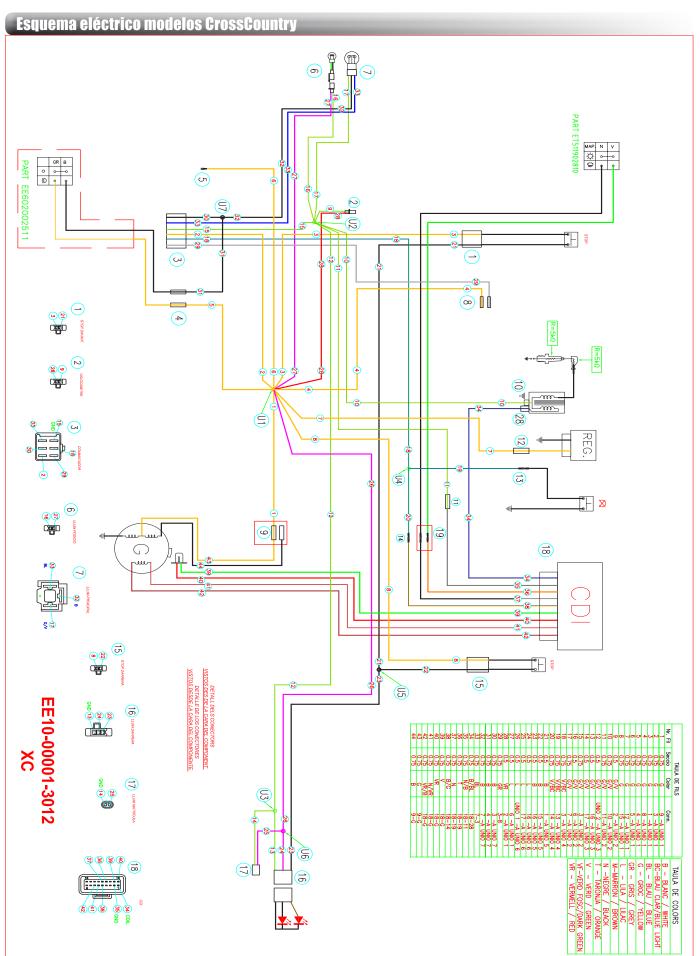




Tabla de aprietes

GENERAL

	Medida	Apriete (Nm)
AL	Tornillos y tuercas M4	3
ER.	Tornillos y tuercas M5	6
GENERAL	Tornillos y tuercas M6	10
35	Tornillos y tuercas M8	25
	Tornillos y tuercas M10	45

CHASIS



	Νº	Nombre Pieza	Medida	Apriete(Nm)
	1	Tuerca dirección	M24	20
	2	Tornillo amortiguador trasero	M10x50	45
CHASIS	3	Tornillo basculante	M14	70
IAS	4	Tornillo soporte disco de freno	M6x15	12
5	5	Tornillo eje delantero	M20x15	50
	6	Tornillo pinza de freno	M8x30	30
	7	Tornillo montaje motor	M10x120	50
	8	Tornillo plato trasero transmisión	M8x25	30



Tabla de aprietes



	Νº	Nombre Pieza	Medida	Apriete(Nm)
	1	Tornillo soporte subchasis	M8x25	25
S	2	Tornillo manguito de freno	-	6
\SI	3	Tornillo brida suspensión	M8x35	15
CHASIS	4	Radios	-	1,5
O	5	Tuerca eje trasero	M20	80
	6	Tornillo bieletas	M14x115	80
	7	Tornillo pedal freno trasero	M8x45	20

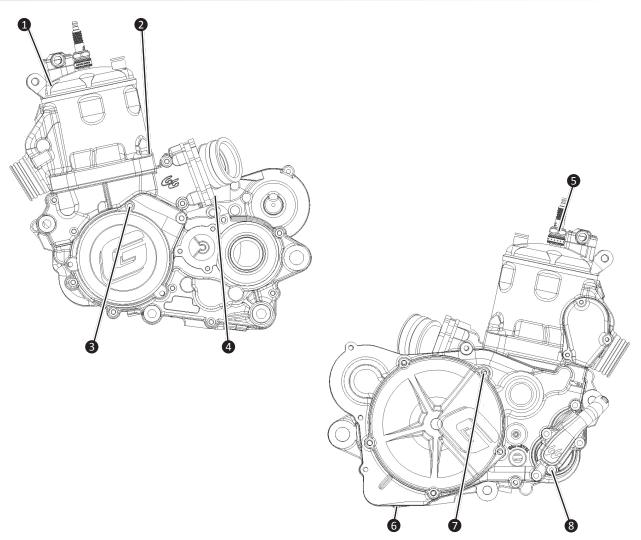


Tabla de aprietes






Tabla de aprietes



	Nº	Nombre Pieza	Medida	Apriete (Nm)	
MOTOR	1	Tornillo culata	M8x40	25	
	2	Tuerca cilindro	M8	25	
	3	Tornillo tapa de encendido	M6x40	12	
	4	Tornillo caja de láminas	M6x30	12	
	5	Bujía	-	25	
	6	Tapón vaciado motor	-	20	
	7	Tornillo tapa de embrague	M6x75	10	
	8	Tornillo vaciado bomba de agua	M6x10	9	
	-	Tornillo platina trinquete	-	8	
	-	Tornillos estátor	-	8	
	-	Tuerca volante	-	40	
	-	Tornillo tope muelle selector	-	15	
	-	Tuerca primaria	-	40	
	-	Tornillos muelles embrague	-	10	
	-	Tornillos soporte mando válvula	-	10	
	-	Tuerca mando válvula	-	8	
	-	Tornillos tapa termostato	-	10	



Marcador multifunción

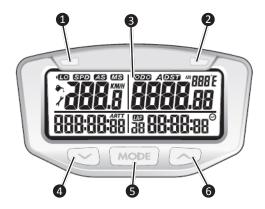

NOTA: Este capítulo no es valido para los modelos CrossCountry

El dispositivo multifunción es resistente al agua, consta de 3 botones, 2 LEDs y una pantalla LCD retroiluminada.

- 1. Led de advertencia ámbar
- 2. Led de advertencia rojo
- 3. Pantalla LCD
- 4. Botón izquierdo
- 5. Botón central o MODE
- 6. Botón derecho

Le proporciona información sobre la velocidad, velocidad media, velocidad máxima, distancia recorrida, cronómetro, distancia total recorrida, tiempo de funcionamiento, tiempo de funcionamiento total, temperatura ambiental, temperatura motor, avisos de mantenimiento y hora.

NOTA: El sensor de temperatura motor es opcional y no está disponible en **GAS**



ADVERTENCIA

El dispositivo multifunción es resistente al agua pero no sumergible.

No dejar el dispositivo en luz solar directa cuando no se use la motocicleta.

Evitar contacto con gasolina, desengrasantes u otros limpiadores químicos ya que podrían dañar el dispositivo.

Recuerde prestar siempre atención al camino cuando esté conduciendo.

Guía rápida

MODO NORMAL



Activar retroiluminación durante 3 segundos , si está presente el icono LO en la pantalla o la temperatura es inferior a -5°C no se encenderá.



Cambiar entre pantallas en modo normal



Start/Stop cronómetro

MODO CONFIGURACIÓN



Entrar en modo configuración



Cambiar entre parámetros de configuración



Desplazarse a través del parámetro actual



Moverse al siguiente digito del parámetro actual



Guía rápida

RESET DATOS TEMPORALES



Resetea datos temporales (MS, TT, DST y RT)

AJUSTE DISTANCIA




Entrar/salir del modo de ajuste de distancia





Cambiar valor distancia

Reset y cambio de batería

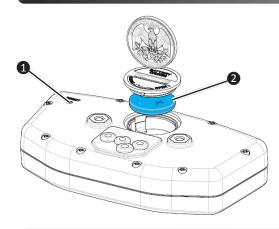

Cuando el dispositivo encienda el icono LO, indicará que el nivel de la batería es bajo y debe cambiarse.

Para cambiar la batería (2) debe acceder a la parte trasera del marcador desmontando el frontal.

El uso del botón de reset posterior reseteará todos los datos del dispositivo excepto los parámetros de configuración, el odómetro y el tiempo total de funcionamiento.

Especificaciones

Función	Display	Rango	Unidades	Incremento	Precisión
Velocidad instantánea	SPD	4-399.9 km/h o MPH	km/h o MPH	0.1 km/h o MPH	±0.1%
Velocidad media	AS	4-399.9 km/h o MPH	km/h o MPH	0.1 km/h o MPH	±0.1%
Velocidad máxima	MS	4-399.9 km/h o MPH	km/h o MPH	0.1 km/h o MPH	±0.1%
Distancia recorrida	DST	0.00-9999.99 KM o M	km o M	0.1 km o M	±0.1%
Distancia total recorrida	ODO	0.0-999999 KM o M	km o M	1 km o M	±0.1%
Cronómetro	TT	0-9999 horas 59 minutos	Horas:Minutos	1 Minuto	±0.1%
Tiempo de funcionamiento	RT	0-999 horas 59 minutos	Horas:Minutos	1 Minuto	±0.1%
Tiempo de funcionamiento total	ART	0-9999 horas 59 minutos	Horas:Minutos	1 Minuto	±0.1%
Temperatura	°C o °F	0-399°	°C o °F	1 Grado	±0.1%
Reloj (12h o 24h)	00:00:00	12:59:59 o 23:59:59	H:M:S	1 Segundo	±0.1%
Batería baja	LO	Menos de 2.45V	Voltios		
Circunferencia rueda		0-3999 mm	mm	1 mm	±0.1%
Recuerdo cambio aceite	₽.	0-9999 KM o M	km o M	1 km o M	±0.1%
Recuerdo mantenimiento	1	0-9999 KM o M	km o M	1 km o M	±0.1%

Temperatura de operación: 0°C a 60°C (32°F a 140°F)
Temperatura de almacenaje: -20°C a 80°C (-4°F a 176°F)
Batería: 3V CR2032 (Aproximadamente un año de duración)



Configuración



ENTRADA MODO CONFIGURACIÓN

Para entrar en el modo de configuración pulse los tres botones frontales durante tres segundos, suéltelos para continuar.



SELECCIONAR UNIDADES PARA VELOCIDAD

Para cambiar entre km/h y MPH use el botón izquierdo. Para confirmar presione el botón MODE



PROGRAMAR CIRCUNFERENCIA DE LA RUEDA

El marcador necesita saber la circunferencia de la rueda para medir correctamente la distancia y la velocidad, haga esta medida lo más exacta precisa posible. Ver la sección "Medida de la circunferencia de la rueda" para más información.

Modifique el digito parpadeante con el botón izquierdo.

Para cambiar de digito use el botón

Para confirmar presione el botón MODE





CONFIGURAR FORMATO HORARIO

Para cambiar entre 12h y 24h use el botón izquierdo Para confirmar presione el botón MODE



CONFIGURAR LA HORA

Modifique el digito parpadeante con el botón izquierdo

Para cambiar de digito use el botón 🔼



Para confirmar presione el botón MODE



SELECCIONAR UNIDADES PARA TEMPERATURA

Para cambiar entre ^oC y ^oF use el botón izquierdo Para confirmar presione el botón MODE



Configuración









PROGRAMAR ADVERTENCIA DE ALTA TEMPERATURA

Cuando se alcance la temperatura de motor programada se encenderá el led ámbar de advertencia. Si se selecciona valor 0 la advertencia quedará deshabilitada.

Modifique el digito parpadeante con el botón izquierdo

Para cambiar de digito use el botón

Para confirmar presione el botón MODE

NOTA: El sensor de temperatura motor es opcional y no está disponible en **GAS GAS**.

PROGRAMAR ADVERTENCIA DE TEMPERATURA PELIGROSA

Cuando se alcance la temperatura del motor programada se encenderá el led rojo de advertencia. Si se selecciona valor 0 la advertencia quedará deshabilitada.

Para cambiar de digito use el botón 🦱

Para confirmar presione el botón MODE

NOTA: El sensor de temperatura motor es opcional y no está disponible en **GAS GAS**.

PROGRAMAR RECORDATORIO DE CAMBIO DE ACEITE

Cuando se alcance el número de kilómetros o millas programado se encenderá en el display el icono de cambio de aceite.

Modifique el digito parpadeante con el botón izquierdo

Para cambiar de digito use el botón

Para confirmar presione el botón MODE

PROGRAMAR RECORDATORIO DE MANTENIMIENTO

Cuando se alcance el número de kilómetros o millas programado se encenderá en el display el icono de mantenimiento.


Modifique el digito parpadeante con el botón izquierdo

Para cambiar de digito use el botón

Para confirmar y volver al modo normal presione el botón MODE

NOTA: para resetear los recordatorios de cambio de aceite y mantenimiento se deben de volver a introducir en el modo configuración.

Medida de la circunferencia de la rueda

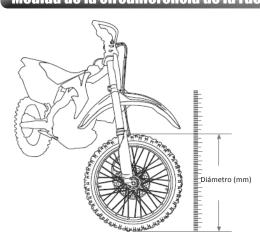

MÉTODO 1

Mida el diámetro de la rueda delantera en milímetros . Multiplique el diámetro por 3,14 y obtendrá la medida de la circunferencia de la rueda.



Medida de la circunferencia de la rueda

MÉTODO2

Encuentre una superfície totalmente plana. Haga una marca en el flanco del neumàtico y el suelo. Avance con la motocicleta hasta que la rueda complete una revolución. Haga una marca en el suelo en este punto. Mida la distancia entre las marcas del suelo y conviértalas a milímetros. Use este número como medida de la circunferencia rueda. Para mayor precisión, el piloto o un peso equivalente debe permanecer en la motocicleta durante este proceso.

Pantallas en modo nor<u>mal</u>



PANTALLA 1


Se muestra la siguiente información:

- Velocidad (SPD)
- Distancia recorrida (DST)
- Temperatura del motor
- Tiempo de funcionamiento (RT)
- Hora

NOTA: El sensor de temperatura motor es opcional y no está disponible en **GAS GAS**.

PANTALLA 2





- Velocidad media (AS)
- Distancia recorrida (DST)
- Temperatura ambiente
- Cronómetro (TT)
- Hora



PANTALLA 3

Se muestra la siguiente información:

- Velocidad máxima (MS)
- Distancia recorrida total (ODO)
- Temperatura máxima del motor
- Tiempo de funcionamiento total (ART)
- Hora

NOTA: El sensor de temperatura motor es opcional y no está disponible en **GAS GAS**.





Modo reposo



Si el dispositivo no se usa durante 5 minutos se pasará automáticamente al modo reposo para ahorrar batería. En este modo solo se mostrará la hora en el display.

El dispositivo saldrá automáticamente de este modo cuando se inicie la marcha o cuando se pulse alguno de los botones.



Homologación

NOTA: Este capítulo no es válido para los modelos CrossCountry.

El vehículo que acaba de adquirir es un vehículo homologado bajo las directivas de la UE y cumple todos los requisitos de homologación exigidos.

Los componentes de homologación obligatorios para circular por la via pública y para pasar las inspecciones técnicas en las estaciones de ITV son, entre otros, los que se detallan a continuación.

Los componentes de homologación, entre otros requisitos, están identificados con un marcaje determinado y registrado

Listado de componentes	Cantidad/moto	
Placa de identificación del fabricante	1	
Escape catalizado	1	
Silencioso	1	
Chiclés de carburación	2	
Aguja de carburación	1	
Intermitentes delanteros y traseros	4	
Portamatrículas	1	
Velocímetro	1	
Instalación eléctrica, luces homologadas	1	
Claxon	1	
Espejo retrovisor	2	
Antirrobo por bloqueo de dirección	1	
Válvula aire secundaria	1	
Restricción filtro de aire	1	
Tope limitador de apertura del gas	1	

Cada uno de los componentes de homologación debe formar parte del vehículo y en el caso de rotura, pérdida o mal funcionamiento se recomienda al propietario acudir a su concesionario oficial **GAS GAS** para corregir el problema.







Proceso de arrangue



Para arrancar su GAS GAS siga los siguientes pasos:

- 1. Abra el grifo del depósito de gasolina.
- 2. Despliegue el pedal de arranque.
- 3. Dé dos golpes de gas enérgicos.
- 4. Accione la maneta de estárter (1).
- 5. Accione energicamente el pedal de arranque.

NOTA: Con el motor a temperatura de servicio no es necesario utilizar la maneta de estárter.

Fase de rodaje

Es IMPORTANTE respetar la fase de rodaje, con ello usted asegurará la duración y función correcta de su motor a largo plazo. Los intervalos a respetar son los siguientes:

- 1. De 0 a 200 Km.: Conducir entre 50% y 75% de carga (apertura del puño de gas), alternativamente, sin uso continuado del 75% de carga.
- 2. De 200 a 300 Km.: Conducir igual pero llegando en alguna ocasión, sin mantenerlo más de 5^{10} segundos, a 100% de carga.
- 3. De 300 a 400 Km.: Conducir de 75% a 100% de carga, alternativamente, sin mantener el tope de carga.
- 4. A partir de 400 Km, aumentar la exigencia con cierta progresividad unos 60~80 Km, hasta llegar a su pleno rendimiento.



PELIGRO

Una imprudente aceleración puede provocar problemas en el motor. Tenga cuidado y use las habilidades y técnicas necesarias en la conducción de la moto.



Inspección diaria antes de la conducción

Previamente a cada uso de su motocicleta **GAS GAS** es necesario efectuar los siguientes controles:



¿Hay suficiente gasolina? Abrir el tapón de la gasolina y, moviendo la motocicleta lateralmente con el manillar se verá y oirá la gasolina, así se sabrá el contenido aproximado.



¿Está abierto el grifo de gasolina? El grifo de la gasolina (1) tiene tres posiciones: abierto: ON (llave del grifo hacia abajo), cerrado: OFF (llave del grifo horizontal hacia el lado derecho de la moto) y reserva. RES (llave del grifo horizontal hacia el lado izquierdo de la moto). Si el grifo está en posición OFF no llega combustible al carburador, la motocicleta no funciona, esta posición se utiliza solamente para cuando el motor está parado. Si se observa que hay poca gasolina en el depósito, debe iniciarse la utilización con el grifo en la posición RES, y dirigirse inmediatamente a repostar carburante. Si todo es conforme debe utilizarse siempre el grifo en la posición ON.

NOTA: Cierre siempre el grifo de gasolina (posición OFF) cuando pare el motor.



¿Está a nivel el aceite de motor? Comprobar a través del visor de aceite (1) que el nivel es adecuado, si es necesario, añadir.



¿Está a nivel el líquido refrigerante? Sacando el tapón de llenado del radiador, se puede comprobar el nivel de refrigerante. Este debe quedar justo por debajo del borde metálico (1), si es necesario, añadir.



PELIGRO

No abrir el tapón con el motor caliente, corre riesgo de quemaduras graves.



Inspección diaria antes de la conducción



¿Están a nivel los depósitos de líquido de frenos? Los depósitos de líquido de frenos, uno para cada freno, tienen un visor (1 y 2) para verificar su nivel.



PELIGRO

Si el nivel del líquido de frenos está cercano a la mitad en el visor, tanto del frenos delantero como en el trasero, verificar que el espesor de las pastillas de freno y asegurarse de que éstas no han llegado a su límite de uso. Si el espesor es correcto rellene el líquido de freno y asegúrese de que no existen fugas, en caso de duda acuda inmediatamente a su concesionario oficial **GAS GAS**, él sabe lo que se debe hacer en cada caso. Esto puede afectar a su seguridad.



¿Está a nivel el líquido de embrague? Debe verificarse de la siguiente manera: motocicleta sobre su caballete y manillar girado a tope hacia la derecha, en esta posición descollar la tapa del depósito junto con su fuelle de goma (Atención a la SUCIEDAD, es necesario disponer de un espacio limpio donde dejar las partes desmontadas), se gira lentamente el manillar hacia la izquierda hasta conseguir que el nivel del líquido quede paralelo al borde superior de su depósito. La media del nivel no debe distar más de 6~8 mm del borde superior del depósito. Si el nivel es inferior al mencionado, rellenar. En caso de duda o anomalía acuda a su servicio oficial GAS GAS.

¿Tienen buen aspecto los discos de freno? Visualmente se pueden apreciar ralladuras importantes, grietas, exceso de desgaste, etc.



PELIGRO

Verifique que el espesor de los discos es de 3 mm en el delantero y de 3,5 mm en el trasero como mínimo. Acuda inmediatamente a su servicio oficial **GAS GAS** si no sabe lo que se debe hacer en cada caso. Esto puede afectar a su seguridad. No debe circular con la motocicleta.




Inspección diaria antes de la conducción



¿Están las pastillas de freno delanteras y traseras en buen estado? Visualmente podemos ver el grosor de forro (1) que les queda, sabemos si están en función o si deben cambiarse rápidamente, el espesor del forro no debe ser inferior 1 mm.

¿Tienen buen tacto los mandos? Maneta de freno delantero, pedal de freno trasero, maneta de embrague, pedal de cambio de marchas, maneta de starter, mandos de luces, paro, claxon e indicadores, mando de gas, pedal de arranque. Todos estos mandos y elementos de mando, tienen su funcionamiento y tacto característico, cualquier cambio indica alguna anomalía o deterioro, usted es el mejor conocedor de su motocicleta, cualquier cambio que usted aprecie le hará acudir de inmediato a su servicio oficial GAS GAS. El servicio oficial GAS GAS estará encantado de atenderle y de velar por su seguridad.

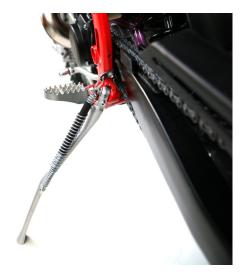

¿Tiene buen tacto el caballete? El caballete es una parte de la motocicleta que suele provocar problemas, incluso de seguridad, porque es una parte que recibe un severo trato. Si usted nota un tacto raro o dificultad en su repliegue debe en primer lugar efectuar una limpieza a fondo de todo el conjunto y verificar el apriete de la fijación y el estado de los muelles. Si continúa el comportamiento anómalo, debe acudir a su servicio oficial GAS GAS inmediatamente, por su seguridad.



¿Parece tener una presión correcta en los neumáticos? En caso de duda SIEM-PRE comprobar el nivel de presión. Si el problema persiste, o se repite, puede ser debido a la presencia de fugas, acuda a su concesionario oficial GAS GAS



Inspección diaria antes de la conducción



¿Están los radios de las ruedas correctamente tensados? Apretándolos con los dedos podemos notar su posible falta de tensión. En caso de excesiva flojedad en alguno de ellos, hay que revisarlos todos y de ambas ruedas, se trata de un trabajo de expertos, le recomendamos acudir a su servicio oficial GAS GAS.



¿El estado de la cadena y su tensión son correctos? En caso necesario proceder al tensado de la cadena, si esta necesidad es demasiado frecuente o bien si se observa algún síntoma de desgastes en piñón, corona, patín, guías o protector, debe acudir a su servicio oficial GAS GAS, esto afecta a su seguridad.

¿Está el asiento correctamente fijado? Este es un punto de vital importancia para su seguridad, ante cualquier duda sobre esta fijación acuda a su servicio oficial GAS GAS.

¿Hay algún elemento con riesgo de desprendimiento? Guardabarros, tapas laterales, depósito, guardapolvos, etc. En caso de ser así debe intentar sujetarlo o acabar de desmontarlo para evitar su posible caída, por su seguridad. Acuda a su concesionario oficial GAS GAS para su reparación.



¿Hay que purgar el aire de la suspensión delantera? En caso de que su modelo así lo requiera debe efectuarse debidamente, de lo contrario puede ser un problema para su seguridad y para la duración de su suspensión delantera.



Inspección diaria antes de la conducción

¿Hay alguna fuga? Visualmente comprobar la posible existencia de fugas, valorarlas en función de su ubicación, cuantía y producto fugado (Atención al peligro de Incendio). Acudir siempre con la mayor rapidez posible a su concesionario oficial GAS GAS.



PELIGRO

Estos controles son realmente muy rápidos de efectuar, es una cuestión de hábito, el usuario sabe el uso a que ha sido sometida la motocicleta en su última utilización y sabe en donde debe agudizar este control. El respeto a este conjunto de controles implica una mayor seguridad para el usuario y, seguro, un mantenimiento mejor y más económico de su motocicleta.

Limpieza

Para limpiar su GAS GAS siga los siguientes pasos:

- 1. Tape el sistema de escape para impedir la entrada de agua.
- 2. Tape con un trozo de cinta aislante la cerradura del antirrobo por bloqueo de dirección.
- 3. Elimine el barro y la suciedad con un chorro de agua a baja presión
- Limpie las zonas especialmente sucias con un limpiador especial para motocicletas.
- 5. Enjuague con un chorro de agua a baja presión.
- 6. Dejar escurrir la motocicleta naturalmente.
- 7. Haga un pequeño recorrido con la motocicleta hasta que el motor llegue a su temperatura de funcionamiento.
- 8. Lubrique la cadena y el resto de elementos que así lo necesiten (ver apartado 36 de mantenimiento).



ADVERTENCIA

Nunca limpie el vehículo utilizando un equipo de alta presión. Evite incidir directamente sobre marcador multifunción, bobina, pipa de bujía, carburador, interruptores, manetas o cualquier otro elemento electrico.



Almacenaje

Cuando tenga que guardar la moto por un período de tiempo debe:

- Limpiar la moto a fondo.
- Arrancar el motor unos 5 minutos para calentar el aceite de transmisión y después debe vaciarlo (ver mantenimiento).
- Poner aceite de transmisión nuevo.
- Vaciar el depósito de gasolina (si se deja durante mucho tiempo la gasolina se deteriora).
- Lubricar la cadena y todos los cables.
- Poner aceite en todas las superficies de metal no pintadas para prevenir la oxidación, evitando aceites en los frenos y partes de goma.
- Envolver con una bolsa de plástico el exterior del escape para prevenir su oxidación.
- Poner la moto de tal forma que las dos ruedas no toquen al suelo (si no es posible poner cartón bajo las ruedas).
- Cubrir la moto para prevenirla de polvo y suciedad.

Para ponerla en funcionamiento después del almacenaje:

- Sacar la bolsa de plástico del tubo de escape.
- Apretar la bujía.
- Llenar el depósito de gasolina.
- Comprobar los puntos de la sección "Inspección diaria antes de la conducción".
- Lubricación general.







Tabla de mantenimiento

Los requisitos de mantenimiento expuestos en esta tabla son simples y necesarios para un buen estado de mantenimiento de su motocicleta.

cicleta.	Comprobar /		Poomplazar /		Engracar /
Elemento	Comprobar / Inspeccionar	Ajustar	Reemplazar / Cambiar	Limpiar	Engrasar / Lubricar
1Embrague	10 horas	20 horas	Cuando sea necesario	-	10 horas
2Discos de embrague	30 horas	Cuando sea necesario	Cuando sea necesario	-	-
3Cable de gas	10 horas	10 horas	-	-	10 horas
4Bujía	-	-	20 horas	10 horas	-
5Filtro de aire	0,5 horas	-	Cuando esté dañado	Cuando sea necesario	-
6Carburador	20 horas	Cuando sea necesario	-	-	-
7Aceite de transmissión	-	-	20 horas	-	-
8Pistón y aro pistón	-	-	20 horas	-	-
9Culata, cilindro y válvula de escape	-	-	Cuando sea necesario	20 horas	-
10Sistema de escape	-	-	Cuando sea necesario	-	-
11Fibra silenciador	-	20 horas	30 horas	-	-
12Biela y cojinetes	20 horas	-	40 horas	-	-
13Pedal arranque y pedal cambio	-	-	-	-	10 horas
14Junta de goma escape/silenciador	10 horas	-	Cuando sea necesario	-	-
15Cojinetes motor	20 horas	-	Cuando sea necesario	-	-
16Líquido refrigerante	-	-	30 horas	-	-
17Tubo radiador y conexiones	10 horas	-	40 horas	-	-
18Ajuste de frenos	20 horas	-	Cuando sea necesario	-	-
19Desgaste de frenos	30 horas	-	Cuando sea necesario	-	-
20Líquido freno	-	-	Cada 2 años	-	-
21Nivel líquido de frenos	10 horas	20 horas	Cuando sea necesario		
22Pistón bomba freno y guardapolvo	-	-	Cada 2 años	-	-
23Pistón freno y guardapolvo	-	-	Cada 2 años	-	-
24Latiguillo freno	-	-	Cada 4 años	-	-
25Radios y llanta delantera	-	10 horas	Cuando sea necesario	-	-
26Radios y llanta trasera	-	10 horas	Cuando sea necesario	-	-
27Guía cadena	-	-	-	-	20 horas
28Desgaste guía cadena	20 horas	-	-	-	-
29Patín guía cadena	20 horas	-	Cuando sea necesario	-	-
30Suspensión delantera	10 horas	Cuando sea necesario	Cuando sea necesario	Cuando sea necesario	-
31Aceite suspensión delantera	-	-	30 horas	-	-
32Tornillos, tuercas y sujeciones	10 horas	20 horas	Cuando sea necesario	-	-
33Tubo gasolina	20 horas	-	Cuando sea necesario	-	-
34Sistema gasolina	-	-	-	Cuando sea necesario	-
35Juego dirección	10 horas	-	-	-	-
36Lubricación general	-	-	-	-	20 horas
37Cojinete dirección	-	-	-	-	30 horas
38Cojinete rueda	30 horas	-	Cuando sea necesario	-	-
39Basculante y bieletas	20 horas	-	Cuando sea necesario	-	20 horas
40Suspensión trasera	Cada 2 años	Cuando sea necesario	Cuando sea necesario	-	-
41Cadena	-	10 horas	Cuando sea necesario	-	-
42Neumáticos	5 horas	-	Cuando sea necesario	-	-



Mantenimiento



1.-EMBRAGUE

La maneta embrague puede regularse a su comodidad.

Para regular actuar como se describe:

 Con la rueda (1) ajustar la distancia de la maneta al manillar en función de la comodidad del piloto.

El conjunto está diseñado para que la posición de la maneta no se altere en funcionamiento.



PELIGRO

- Este modelo utiliza aceite mineral GRO ULTRA 5 para el circuito hidráulico del embrague.
- NO se debe rellenar el depósito (2) con líquido de frenos.

2.-DISCOS DE EMBRAGUE

Para esta comprobación, ajuste, o cambio, debe dirigirse a su servicio oficial GAS GAS.



3.-CABLE DE GAS

- Comprobar que el mando del acelerador (1) gira suavemente.
- Comprobar que el mando tiene un juego de 2~3 mm.
- Si el juego es incorrecto, afloje la tuerca de bloqueo (2) situada al final del cable del acelerador, gire el ajustador (3) para obtener el juego óptimo.
- Apriete otra vez la tuerca de bloqueo.
- Si el juego libre no puede establecerse ajustando el cable, sacar el protector del cable en el carburador, ajustarlo con un tensor al final del cable, apretar la tuerca de bloqueo y reinstalar el protector.



4.-BUJÍA

La bujía standard (Denso W24ESR-U o NGK BR8EG) tiene que estar apretada a 25 Nm.

La bujía tiene que sacarse periódicamente para comprobar la distancia entre electrodos (0,7~0.8 mm). Si la bujía contiene aceite o carbonilla límpiela con un cepillo de alambre o similar. Medir la distancia entre electrodos con una galga y ajustar en el caso de que sea incorrecta doblando el electrodo exterior. Si los electrodos de la bujía están oxidados, dañados, o el aislamiento está roto, cambiar la bujía.

NOTA: Inspeccionar cada 10 horas y reemplazar cada 20 horas.

Para encontrar la temperatura correcta a la que debe funcionar la bujía, sáquela y examine el aislador de cerámica alrededor del electrodo. Si la cerámica tiene un color marrón claro, la temperatura de la bujía armoniza con la del motor. Si la cerámica está blanca, la bujía debe reemplazarse por otra más fría. Si está negra hay que reemplazarla por una más caliente.

NOTA: Si el rendimiento del motor desciende, reemplazar la bujía para recuperar su rendimiento normal.



Mantenimiento





Desmontaje del filtro

Para acceder al filtro de aire se debe desmontar el sillín y la caja de la batería.

- 1. Aflojar el tornillo de fijación del sillín (1).
- 2. Extraer el sillín tirando de él hacia atrás.
- 3. Aflojar los 4 tornillos de fijación de la caja de la batería (2).
- 4. Extraer la caja de la batería (3).



PELIGRO

No eliminar la caja de batería bajo ningún concepto. Es una pieza estructural de la motocicleta.

GAS GAS no se hace responsable de ningún daño producido en caso de eliminar este elemento.


- 5. Extraer la fijación del filtro (4).
- 6. Extraer el filtro de aire (5).







Mantenimiento

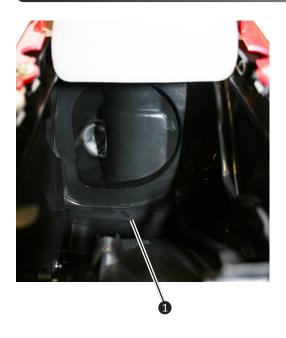





Limpieza del filtro

- 1. Limpiar dentro de la caja de filtro con un trapo húmedo (1).
- 2. Sacar la jaula (2) del filtro de aire (3).
- 3. Limpiar el filtro en un baño de líquido para limpiar filtros usando un cepillo suave.
- 4. Exprimirlo y secarlo con un trapo limpio. No retocar el filtro ni ventilarlo, porque se puede dañar.
- 5. Instalar el filtro en la jaula y cubrir el labio del filtro (4) con una capa gruesa de grasa para asegurar el cierre y evitar la entrada de suciedad



PELIGRO

Un filtro de aire obstruido permite la entrada de suciedad en el motor causando un desgaste excesivo y dañándolo.

Inspeccionarlo sin falta, antes y después de cada carrera o sesión. Limpiarlo si es necesario.

Limpie el filtro en una zona ventilada y asegúrese que no hay chispas ni llamas cerca del lugar de trabajo (incluye un foco de luz potente). No usar gasolina para limpiar el filtro ya que podría producirse una explosión.




ADVERTENCIA

- Inspeccionar el filtro de daños. Si está dañado reemplácelo o de lo contrario entrará suciedad en el carburador.
- Engrasar todas Las conexiones y tornillos del filtro de aire y entradas.



Mantenimiento

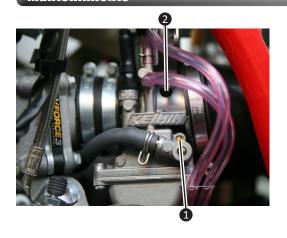

6.-CARBURADOR

Ajuste de ralentí

Se lleva a cabo ajustando el tornillo de aire (1) y el tornillo del ralentí (2).

- 1. Girar el tornillo de aire en sentido horario hasta que llegue al tope de su recorrido y abrir 1 vuelta.
- 2. Calentar el motor, girar el tornillo del ralentí, ajuste el ralentí. Si no tiene referencias girar el tornillo hasta que el motor se pare.
- 3. Apretar un poco el tornillo de ralentí.
- 4. Acelerar y desacelerar unas cuantas veces para asegurar que el ralentí no cambia. Reajustar si es necesario.



PELIGRO

Conducir con el cable del acelerador dañado puede resultar peligroso.

Comprobar que el cable del starter mantiene, en la maneta, un juego mínimo de 3mm.

Con el motor en ralentí, girar el manillar a los dos lados. Si con el movimiento del manillar el motor se cala o acelera, el cable del acelerador ha sido mal ajustado o está en malas condiciones. Debe asegurarse de corregirlo antes de conducir la moto.

7.-ACEITE DE TRANSMISIÓN

Para que la transmisión y el embrague funcionen correctamente, mantenga el aceite de transmisión al nivel óptimo y cámbielo periódicamente. Una moto con el aceite de transmisión insuficiente, deteriorado o contaminado puede acelerar el desgaste y provocar daños en la transmisión.



- 1. Si la moto ha sido usada esperar unos minutos.
- 2. Comprobar el nivel de aceite a través del indicador del nivel en la parte baja derecha del motor (1).
- 3. El nivel de aceite debe estar entre el máximo y el mínimo.
- 4. Si el nivel está demasiado alto, sacar el exceso por el tapón de vaciado (2).
- 5. Si el nivel está bajo, añadir la cantidad necesaria de aceite abriendo el tapón (3). Use el mismo tipo y marca de aceite que ya tenía en el motor.

Aceite de transmisión

Aceite recomendado: GRO Gear Trans 10W30


Capacidad: 900 cc

NOTA: Para conseguir la temperatura adecuada del aceite de motor y poder medir con precisión el nivel de aceite, el motor deberá haberse enfriado por completo, y luego deberá haberse calentado otra vez durante algunos minutos a la temperatura normal de funcionamiento.







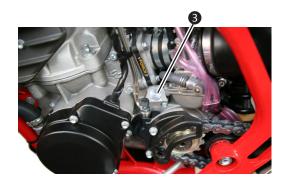

Cambio de aceite de transmisión

El aceite de transmisión debe cambiarse periódicamente para asegurar la vida del motor.

- 1. Calentar el motor durante 5 minutos para que el aceite levante cualquier sedimento.
- 2. Pare el motor y ponga un recipiente debajo del motor.
- Saque el tornillo de vaciado (ver Comprobación del nivel de aceite) del aceite y ponga la moto en la posición de uso para permitir la salida de todo el aceite.
- 4. Saque el tapón de llenado para asegurar un mejor vaciado.
- 5. Limpiar perfectamente el imán del tornillo de vaciado.
- 6. Atornille el tornillo de vaciado del aceite con su tórica, apretándolo a 20 Nm.
- 7. Saque el tapón de llenado (ver Comprobación del nivel de aceite) y vierta aceite nuevo de transmisión.
- 8. Comprobar el nivel de aceite, después de accionar 3 o 4 veces el pedal de arranque.
- 9. Atornille el tapón de llenado de aceite.

8.-PISTÓN Y ARO PISTÓN

Para esta comprobación, ajuste, o cambio, debe dirigirse a su servicio oficial GAS GAS.

9.-CULATA, CILINDRO Y VÁLVULA ESCAPE

Para esta comprobación, ajuste, o cambio, debe dirigirse a su servicio oficial GAS GAS.

10.-SISTEMA DE ESCAPE

El escape y el silenciador reducen el ruido y conducen los gases lejos del piloto. Si el escape está dañado, oxidado, golpeado o rajado, cambiarlo por uno nuevo. Cambiar la fibra del silenciador si el ruido empieza a ser demasiado alto o disminuye el rendimiento del motor.

Limpieza de escape

Para el proceso de limpieza del tubo de escape debe dirigirse a su servicio oficial GAS GAS.

Cambio del silenciador

- 1. Sacar el tornillo de sujeción de la tapa (1) porta números derecha.
- 2. Sacar el tornillo de sujeción (2) del silenciador (3) y sacarlo tirando hacia atrás.
- 3. Desencajar el silenciador de la unión (flecha)
- 4. Cambiar el silenciador y volver a montar el conjunto.







Mantenimiento



11.-FIBRA SILENCIADOR

El silenciador de su **GAS GAS** es un silenciador de absorción. El elemento absorvente es la fibra del silenciador. Si observa un aumento de ruido de escape deberá proceder al cambio de la fibra del silenciador.

Cambio de la fibra del silenciador

Una vez desmontado el silenciador, (ver Cambio del silenciador). Desmontar los 4 tornillos (1).

- 1. Sacar el interior del silenciador.
- 2. Cambiar la fibra del silenciador (2) enrollándola al tubo interior.
- 3. Introducir la fibra alrededor del tubo de salida de gases (3) en el extremo posterior del silenciador.
- 4. Volver a montar el conjunto.



12.-BIELA Y COJINETES

Para esta comprobación, ajuste, o cambio, debe dirigirse a su servicio oficial GAS GAS.

13.-PEDAL ARRANQUE Y PEDAL CAMBIO

Lubricar con aceite o grasa las partes móviles y articuladas, el exceso de lubricación puede ocasionar deslizamiento de sus botas sobre los pedales.

14.-JUNTA DE GOMA ESCAPE/SILENCIADOR

Para esta comprobación, ajuste, o cambio, debe dirigirse a su servicio oficial GAS GAS.

15.-COJINETES MOTOR

Para esta comprobación, ajuste, o cambio, debe dirigirse a su servicio oficial GAS GAS.

16.-LÍOUIDO REFRIGERANTE

El líquido refrigerante, absorbe el calor excesivo del motor y lo transfiere al aire a través del radiador. Si el nivel de líquido disminuye, el motor se sobrecalienta y puede dañarlo severamente. Compruebe el nivel de líquido todos los días antes de conducir su **GAS GAS.**

Para proteger las partes de aluminio del sistema de refrigeración (motor y radiador) de la oxidación y corrosión, usar inhibidores químicos en la esencia del líquido refrigerante. Si no se utilizara un líquido anticorrosivo, pasado un tiempo, se oxidaría el radiador. Esto obstruiría los tubos de refrigeración.

NOTA: Inicialmente, de fábrica se utiliza un anticongelante de tipo permanente. Es de color verde, contiene un 30% de glicol de etileno y tiene un punto de congelación de -18°C.



PELIGRO

Los líquidos químicos son nocivos para el cuerpo humano. Siga las instrucciones del fabricante.



ADVERTENCIA

El uso de soluciones líquidas incorrectas puede causar daños al motor y al sistema refrigerante.

Usar líquido refrigerante con anticorrosivo específico para motores de aluminio y radiadores de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Nivel del líquido refrigerante

- 1. Ponga la moto en posición de uso.
- 2. Desenrosque el tapón del radiador (1) en sentido contrario a las agujas del reloj y espere unos segundos a que los vapores se evacúen. Después apriete y gire en la misma dirección para terminar de sacar el tapón.
- Compruebe el nivel de líquido refrigerante. El líquido debe estar justo por debajo de la goma de cierre del tapón.





4. Si el nivel de líquido está bajo, añada la cantidad necesaria a través de la apertura de llenado.

Líquido recomendado: GRO GCC 30% Long time. (-18°C)

Cambio líquido refrigerante

Debe ser cambiado periódicamente para una larga vida del motor.

- 1. Espere a que el motor se enfríe completamente.
- 2. Ponga la moto en posición de uso.
- 3. Saque el tapón del radiador.
- 4. Ponga un recipiente debajo del tornillo de vaciado (3) que está situado en la parte baja de la tapa de la bomba de agua (2). Vacíe el líquido del radiador y del motor desenroscándolo.
- 5. Llene el radiador hasta el borde del tapón y ponga el tapón del radiador.
- 6. Compruebe las pérdidas del sistema de refrigeración.
- 7. Arranque el motor, calientelo y por último párelo.
- 8. Compruebe el nivel del líquido refrigerante cuando el motor se enfríe. Añada líquido hasta el tapón si es necesario.





PELIGRO

Para evitar quemaduras no saque el tapón del radiador o trate de cambiar el líquido cuando el motor está todavía caliente. Espere hasta que se enfríe.



PELIGRO

Si cae líquido en los neumáticos los vuelve más deslizantes y pueden causarle un accidente. Inmediatamente limpiar el líquido que pueda caer en el chasis, motor o ruedas.

Inspeccione el líquido viejo. Si se observan manchas blancas en el líquido significará que las piezas de aluminio del sistema de refrigeración están corroídas. Si el líquido es marrón es que las piezas de acero o hierro del sistema están oxidadas. En los dos casos limpie el sistema.



ADVERTENCIA

Apriete el tornillo de vaciado la bomba de agua a 9 Nm. Reemplazar las juntas por unas nuevas.

Compruebe los posibles daños, pérdidas o falta de juntas del sistema de refrigeración.

Países fríos deberán ajustar la capacidad anticongelante a su temperatura mínima con un margen de -5°C.



Mantenimiento



17.-TUBO RADIADOR Y CONEXIONES

Tubos del radiador

Comprobar que los tubos del radiador no tengan cortes ni estén deteriorados y que las conexiones no tengan pérdidas.

Radiador

Comprobar que las aletas del radiador(1) no estén obstruidas (insectos o barro). Limpiar las obstrucciones con un chorro de agua a baja presión.



ADVERTENCIA

Usando agua a alta presión puede dañar las aletas del radiador y restarle efectividad.

No obstruir ni desviar la entrada de aire al radiador, instalando accesorios no autorizados. Interferencias en el radiador pueden sobrecalentar y dañar el motor.



Maneta de freno delantero:

Ajuste la maneta de freno (1) hasta que se sienta cómodo. Para ajustarla, afloje la tuerca (2). Después de ajustarla apriete bien. Compruebe que el freno responde correctamente.

Pedal de freno trasero:

Cuando el pedal de freno (3) está en posición de descanso debe tener un juego de 10 mm.

Comprobar el freno para que responda correctamente y no roce.



PELIGRO

Si el pedal o la maneta de freno tienen un tacto esponjoso cuando se accionan es posible que se deba a que hay aire en la bomba o circuito correspondiente a cada freno, o bien a que algún componente del sistema de freno correspondiente está en mal estado.

Ya que es peligroso conducir en estas condiciones compruebe los frenos inmediatamente, para ello le recomendamos acuda a su servicio oficial **GAS GAS**.













Si el espesor de alguna de las pastillas de freno del disco delantero o trasero es inferior a 1mm, se deberá proceder al cambio completo del juego de pastillas afectado.



PELIGRO

Verifique que el espesor de los discos es de 3 mm delantero y de 3,5 mm en el trasero como mínimo.



ADVERTENCIA

Para este cambio le recomendamos que se dirija a su servicio oficial GAS GAS quién, además, controlará el posible desgaste de sus discos de freno.

Cambio de las pastillas delanteras

Para el cambio de las pastillas delanteras siga los siguientes pasos:


- Afloje el pasador (1) y retirelo.
- Extraiga las pastillas (2)
- Ponga un papel o trapo alrededor del depósito de líquido de frenos para evitar que caiga. Abra la tapa aflojando los tornillos (3). NOTA: para mejor acceso se recomienda aflojar el tornillo (4) y girar el puño de gas.
- Retire la tapa (5) procurando de que no caiga líquido de frenos fuera del depósito.
- 5. Retraiga los dos pistones de la pinza procurando no dañarlos.
- 6. Instale las pastillas nuevas.
- 7. Coloque el pasador.
- 8. Coloque la tapa del depósito.
- Accionar la maneta de freno varias veces hasta obtener el tacto adecuado.



Mantenimiento





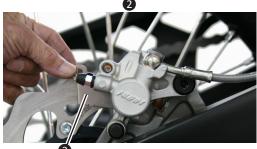







Cambio de las pastillas traseras

Para el cambio de las pastillas traseras siga los siguientes pasos:

- 1. Retire el protector del pasador (1).
- 2. Afloje y retire el pasador (2).
- 3. Extraiga las pastillas (3).
- 4. Conserve la plaquita metálica (4) y la plaquita de fibra (5) en caso de que las nuevas pastillas no las lleven.
- 5. Afloje los tornillos (6) y saque la tapa del depósito de líquido de frenos.
- 6. Ponga un papel o trapo alrededor del depósito de líquido de frenos para evitar que caiga.
- 7. Retraiga el pistón de la pinza procurando no dañarlo.
- 8. Coloque el pasador y su protector.
- 9. Coloque la tapa del depósito.
- 10. Accionar el pedal de freno varias veces hasta obtener el tacto adecuado.



20.-LÍQUIDO DE FRENOS

Inspeccione el líquido de frenos y cámbielo periódicamente. También debe cambiarse si aparece contaminado con agua o suciedad.

Líquido recomendado: GRO Brake Fluid DOT-4.



PELIGRO

No mezclar tipos distintos de líquido de frenos. El líquido utilizado para rellenar o renovar su circuito debe responder a la norma especificada en el depósito de líquido de cada circuito. Por lo tanto en el freno trasero deberá utilizar DOT 4.

No debe cambiar nunca de especificación, respetar siempre la especificación DOT 4, no es importante que el líquido de frenos sea de la misma marca, pero es NECESARIO que sea de la misma especificación.

No usar líquido de un envase que no esté precintado (sin abrir) de origen. NUN-CA, para nada, utilizar líquido de frenos de un recipiente desprecintado ni, obviamente, liquido de frenos ya utilizado.



Los depósitos de líquido delantero (1) y trasero (2) deben estar llenos hasta la mitad como mínimo. Si falta líquido debe añadirse.



ADVERTENCIA

No verter líquido de frenos sobre superficies pintadas.



PELIGRO

Compruebe que no hay pérdidas de líquido por las juntas. Compruebe posibles daños en los manguitos de freno.





22.-PISTÓN BOMBA FRENO Y GUARDAPOLVO (DELANTERO Y TRASERO)

Para esta comprobación, ajuste, o cambio, debe dirigirse a su servicio oficial GAS GAS.



23.-PISTÓN PINZA DE FRENO Y GUARDAPOLVO (TODAS LAS PINZAS)

Para esta comprobación, ajuste, o cambio, debe dirigirse a su servicio oficial GAS GAS.

24.-LATIGUILLOS DE FRENO

Para esta comprobación, ajuste, o cambio, debe dirigirse a su servicio oficial GAS GAS.

25 Y 26.-RADIOS Y LLANTAS

Los radios deben estar apretados uniformemente y no pueden tener juego, harían descentrar la llanta, los demás radios se resentirían y podrían romperse.

Centrado de la llanta:

Poner un dial cuadrante al lado de la llanta (1) y hacer girar la rueda para medir el centrado axial.

Poner el dial en el interior de la circunferencia de la llanta (2), girar la rueda y la diferencia entre la cantidad más alta y la más baja es el centrado.

Si está poco descentrada puede ser corregida, aflojando o apretando algunos radios con la llave tensadora de radios (3). Si la llanta está doblada o curvada debe reemplazarse.

NOTA: Un área soldada en la llanta puede mostrar un descentrado excesivo. Ignórelo cuando mida el centrado



ADVERTENCIA

Las intervenciones en llantas y radios requieren la actuación de un especialista, por ello le recomendamos que acuda a su servicio oficial **GAS GAS**.

27.-GUÍA CADENA

Lubricar la guía de cadena (1) con el mismo producto utilizado para lubricar la cadena.

28.-DESGASTE GUÍA CADENA

Comprobar el estado de las caras interiores de la guía de cadena, por donde pasa la cadena, en función de su estado deberá sustituirse.

29.-PATÍN-GUÍA CADENA


Comprobar visualmente la parte superior e inferior del patín de la cadena (1) en el brazo del basculante (2). Si está desgastado o dañado, reemplazarlo.

Lubricar el patín-guía con el mismo producto de lubricación de la cadena.







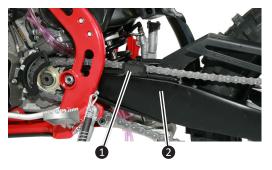












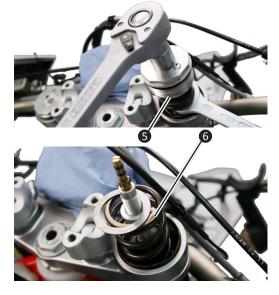

30.-SUSPENSIÓN DELANTERA

Purga del aire de la suspension delantera

Para purgar el aire de la suspensión delantera siga lo siguientes pasos:

- 1. Coloque la moto sobre un caballete o soporte estable. La horquilla delantera debe quedar totalmente extendida.
- 2. Saque los tornillos de purgado(1).
- 3. Cuando haya completado la purga, vuelva a poner los tornillos de purgado.

Cambio de muelle de la horquilla

En caso de que necesite cambiar el muelle de la horquilla delantera, siga los siguientes pasos:

- 1. Coloque la moto sobre un cabalelte o soporte estable. La horquilla delantera debe quedar totalmente extendida.
- 2. Retire el eje y la rueda delantera.
- 3. Sacar el manillar aflojando los tornillos de las abrazaderas del manillar (2) y extrayendo las bridas superiores.
- 4. Suelte los enganches (3) de la careta frontal.
- 5. Proteja con un trapo el marcador multifunción.
- 6. Afloje el tapon del cartucho hidráulico de la horquilla (4).
- 7. Separe el tapón del vástago del hidráulico (5).
- 8. Saque el muelle (6).


Substituya el muelle y siga los pasos en orden inverso para montarlo.



Procure que en todo momento los depósitos de líquido de frenos y embrague queden en posición vertical, de lo contrario, se deberán de volver a sangrar ambos sistemas.





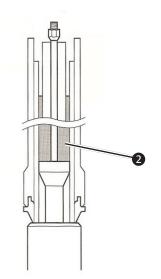



31.-ACEITE SUSPENSION DELANTERA

Ajustar el volumen de aceite

Para ajustar el volumen de aceite antes deberá retirar el muelle, para hacerlo, siga los pasos descritos en "Cambio de muelle de la horquilla".

Provéase de una probeta graduada para líquidos en la cual deberá introducir un volumen total de 320 cc (en cada botella) del aceite recomendado.

Introduzca lentamente el aceite desde la probeta al interior del tubo de la horquilla.

Acto seguido y para asegurar el correcto sangrado del hidráulico empuje suavemente y de forma alternativa en todo su recorrido (arriba y abajo), varias veces, la varilla del mismo (1) hasta sus topes.

Vuelva a montar todo el conjunto tapón horquilla.

Respetar escrupulosamente el volumen de llenado, dado que de él depende el nivel de aceite en el interior de la horquilla (2) y el correcto funcionamiento de la misma.

Aceite recomendado: MARZOCCHI 2080219

Capacidad: 320 cc

32.-TORNILLOS. TUERCAS Y SUJECIONES

Todos los días antes de cojer la moto, debe comprobar si todas las tuercas y tornillos están apretados. También comprobar que las demás sujeciones estén en su sitio y en buenas condiciones.

33.-TUBO GASOLINA

Ante la observación de una estricción (estrechamiento) del tubo (1) en cualquier lugar (generalmente en la entrada de gasolina al carburador y en la salida del grifo de gasolina), de síntomas superficiales de agrietamiento o cuarteamiento, es imperativo cambiar el tubo de la gasolina.



PELIGRO

Rodar con un tubo de gasolina deteriorado, o simplemente al arrancar el motor, puede provocar un incendio y el consiguiente accidente (y las correspondientes lesiones)

UTILICE SIEMPRE TUBO DE GASOLINA ORIGINAL, SU SERVICIO OFICIAL ${f GAS}$ SE LO SUMINISTRARA.



Mantenimiento







34.-SISTEMA GASOLINA

Verificar el estado de: La goma del tapón del depósito, el tapón del depósito, el tubo respirador del depósito y el, depósito.

35.-JUEGO DIRECCIÓN

La dirección deberá mantenerse siempre ajustada para que el manillar gire libremente, pero sin juego.

Para comprobar el ajuste de dirección, levantar la moto del suelo, utilizando un soporte debajo del chasis. Mover el manillar suavemente a cada lado, si al dejar el manillar continúa moviéndose por si solo, quiere decir que la dirección no está demasiado apretada. Agáchese delante de la moto, agarre la parte más baja de la horquilla delantera (en el eje), empuje y estire la horquilla (1). Si hay juego, la dirección está demasiado suelta.

Si se debe ajustar la dirección:

- L. Estabilizar la moto con el caballete o con una bancada especial.
- 2. Mantenga la rueda delantera sin tocar el suelo.
- 3. Sacar el manillar aflojando los tornillos de las abrazaderas del manillar (2) y extrayendo las bridas superiores.
- 4. Aflojar la tuerca del eje de la dirección (3).
- 5. Girar la tuerca de ajuste de la dirección (4) con la llave especial para obtener un ajuste adecuado.
- 6. Apretar la tuerca del eje de dirección.
- 7. Volver a comprobar la dirección y reajustar si es necesario.
- 8. Instalar las partes desmontadas.







36.-LUBRICACIÓN GENERAL

Lubricar las partes mostradas, periódicamente o cuando el vehículo se haya mojado, especialmente después de usar agua a alta presión. Antes de lubricar cada parte, limpiar las partes oxidadas con antioxidante y quitar cualquier resto de grasa, aceite o suciedad.

Lubricación general

- Palanca embrague (1).
- Palanca freno delantero (2).
- Pedal freno trasero (3).
- Cojinete pedal freno trasero (4).
- Palanca cambio (5).
- Usar un aerosol con tubo para lubricar con presión.
- Usar grasa en el interior del cable de gas.

Lubricación cadena

Es necesaria después de circular sobre terreno mojado a cuando la cadena parezca seca.

Su cadena es de retenes, por lo tanto debe utilizar un lubricante específico para este tipo de cadenas. Su servicio oficial **GAS GAS** se lo suministrará gustosamente.

37.-COJINETE DIRECCIÓN

Para esta comprobación, ajuste, o cambio, debe dirigirse a su servicio oficial GAS GAS.

38.-COJINETE RUEDA

Para esta comprobación, ajuste, o cambio, debe dirigirse a su servicio oficial GAS GAS.

39.-BASCULANTE Y BIELETAS

Para esta comprobación, ajuste, o cambio, debe dirigirse a su servicio oficial GAS GAS.

40.-SUSPENSIÓN TRASERA

Cambio aceite amortiguador

Para esta comprobación, ajuste, o cambio, debe dirigirse a su servicio oficial GAS GAS.



Mantenimiento











Desmontaje del amortiguador

Para desmontar el amortiguador trasero de su ubicación en el bastidor, siga los siguientes pasos:

- 1. Estabilizar la moto con un caballete central o con una bancada especial.
- 2. Mantenga la rueda trasera sin tocar el suelo con la ayuda de un calzo.
- 3. Afloje el tornillo de sujeción del sillín (1) y retírelo tirando de él levemente hacia atrás.
- 4. Desmonte el silenciador (ver apartado "Cambio del silenciador" del punto 10).
- 5. Desencaje las tapas laterales de sus enganches en el radiador (2).
- 6. Desencaje las tapas laterales del depósito de gasolina (3).
- 7. Afloje la brida de sujeción del carburador al filtro de aire (4).
- 8. Afloje y retire los dos tornillos laterales inferiores de sujeción del subchasis a ambos lados y extráigalos (5).



Mantenimiento











- Afloje los tornillos superiores del subchasis a ambos lados, sin extraerlos
 (6).
- 10. Afloje el tornillo del link del sistema de suspensión (7) para tener acceso y poder retirar el tornillo de unión entre la bieleta y el amortiguador (8).
- 11. Afloje y retire el tornillo superior del soporte del amortiguador (9).
- 12. Haga girar hacia arriba el subcahsis sobre su anclaje superior.
- 13. Para poder sacar el amortiguador lo debera desplazar hacia la parte inferior de su alojamiento para a continuación poder girarlo y sacarlo por la parte trasera del chasis (10).

Para volver a montar el amortiguador en la motocicleta, siga los mismos pasos en orden inverso.



Mantenimiento









41.-CADENA

La transmisión secundaria (cadena, piñón, corona, guía y patín-guía) de su motocicleta soporta un trabajo muy duro. Es, además uno de los conjuntos más importantes para su SEGURIDAD.

Exige un mantenimiento constante y obviamente, correcto.

Tensión de la cadena

- Motocicleta sin carga y con el caballete lateral puesto: Debe quedar un espacio de 35~60 mm. entre la cadena y el basculante en la zona trasera del patín-guía. Con los dedos y sin forzar excesivamente, se puede comprobar.
- 2. Aflojar la tuerca del eje trasero (1).
- 3. Buscar el punto de máxima tensión de la cadena.
- 4. Mediante las tuercas (2) del basculante, igualar, mediante las muescas en el basculante y los tetones en los ajustadores, la alineación de la cadena en ambos extremos del basculante.
- 5. Apretar las tuercas (2).
- 6. Apretar la tuerca (1).
- 7. Comprobar nuevamente en el punto de máxima tensión y volver a ajustar si es necesario.

La tensión de cadena es una comprobación constante. Se debe aprovechar para comprobar visualmente el estado de la propia cadena, el patín-guía, la guía, el piñón y la corona.

Por lo general, cuando una cadena está demasiado utilizada, estirada más de un 2%, debe reemplazarse. Usualmente es el momento apropiado para cambiar patín-guía, guía, piñón y corona. Es por una razón práctica, económica y de SE-GURIDAD. Una cadena al límite de su uso ha desgastado parcialmente los dientes de piñón y corona, guía, etc. Si se monta una cadena nueva y no se cambian los demás componentes, su vida se acortará un 40% y los elementos ya deteriorados como piñón y corona acabarán su vida rápidamente. A medio y largo plazo lo económico es cambiar el kit de transmisión completo en cada cambio de cadena. Su servicio oficial **GAS GAS** se lo suministrará gustosamente.

Lubricación: Su cadena es del tipo con retenes, ello exige un lubricante especial, utilizar el mismo lubricante para la guía y el patín guía de la cadena, el piñón y la corona.

NOTA: Le recomendamos lleve siempre la cadena correctamente lubricada, aquellas cadenas que se dejan secar, se lubrica, se dejan secar, etc., acortan su vida y la de los componentes que las rodean de un modo importante.

42.-NEUMÁTICOS

Controle que los neumáticos no estén gastados, cuarteados ni lesionados. Verifique ademas que se encuentran a la presión correcta.

Presión recomendada: 1,0 bar








Introducción

El capítulo de ajustes es para un usuario con conocimientos mecánicos y experiencia elevados.

En caso contrario estos ajustes los debe llevar a cabo su servicio oficial GAS GAS.

Afinaje carburación

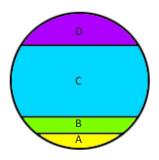

APERTURA DE LA CORREDERA E INFLUENCIAS

Los elementos del carburador que alteran la composición de la mezcla en función de la apertura de la compuerta (carga o gas), dependen de la apertura de la misma:

- Zona A: de 0 a ¼ de carga (apertura del puño de gas). Su regulación depende de los tornillos de ralentí y el de regulación de la mezcla y del chiclé de ralentí (de baja o mínima).
- Zona B: de ¼ a ¼ de carga. Influenciado principalmente por la altura del bisel de la corredera.
- Zona C: de ¼ a ¾ de carga. El responsable es la aguja del carburador.
- Zona D: de ¾ a plena carga. El responsable es el chiclé principal.





CHICLÉ MÍNIMA Y TORNILLO REGULACIÓN MEZCLA

Controla la mezcla desde la posición de cerrado a ¼ de carga, pero tiene poco efecto sobre la apertura total. Para ajustar la mezcla, el tornillo de aire puede girarse para cambiar el flujo de aire, o cambiar el chiclé de manera que entre más o menos gasolina. Primero girar el tornillo del aire. Atornillándolo hacia adentro enriquece la mezcla. El tornillo del aire debemos girarlo desde una posición de todo cerrado. Ir cambiando con incrementos de media vuelta. Si girando el tornillo de 1 a 2,5 vueltas no se obtiene el resultado deseado, cambie un paso en el chiclé de mínima (1) y afine con el tornillo de aire (2).



Afinaie carburación





AGUJA DEL CARBURADOR

La aguja y el difusor de la aguja juntos tienen un efecto desde 25% a 75% de carga. La aguja se mueve dentro del difusor; cuando la aguja se estrecha, pasa de ser cilíndrica (1) a ser cónica (2), su posición determina la cantidad admitida de combustible.

En la parte superior de la aguja hay cinco ranuras (3) donde se fija el clip. Este clip sitúa la aguja en la válvula de gas y determina la posición relativa al difusor (por eso la mezcla es enriquecida). Moviendo el clip hacia arriba empobrece la mezcla. Cambiar la posición del clip paso a paso (la parte cilíndrica de la aguja afecta a la respuesta de la válvula del gas a pequeñas aperturas de ésta).

La posición del clip se establece contando desde la posición superior, que es la que implica mayor cierre de paso de combustible por el difusor.

CHICLÉ PRINCIPAL

Tiene un mayor efecto desde un 75% al 100% de carga. El número estampado en la parte inferior del chiclé (1) indica el caudal de gasolina que pasa por el agujero calibrador de gasolina. A un número mayor le corresponde un agujero más grande, pasa más gasolina.

NOTA: Nunca utilizar los "juegos de galgas de chiclés" que se encuentran en el mercado. Su uso es INCORRECTO. Utilizar siempre chiclés nuevos y sin manipular (precintados en sus bolsas) de recambio original.



PELIGRO

La gasolina es extremadamente inflamable y puede ser explosiva bajo ciertas condiciones. Siempre que manipule el carburador, pare el motor y no fume. Asegúrese de que el área está ventilada y no hay chispas ni llamas cerca (incluye la luz de un foco).

CARBURACIÓN DE REFERENCIA (SOLO COMPETICIÓN)


Gasolina	Sin plomo (RON 95)
Chiclé principal	175
Chiclé ralentí	42
Aguja	N1EF
Posición aguja	3ª desde arriba
Compuerta	7
Tornillo del aire	1 vuelta desde cerrado



Afinaje carburación

FACTORES DE CORRECCIÓN

(Para cambios en altura o temperatura).

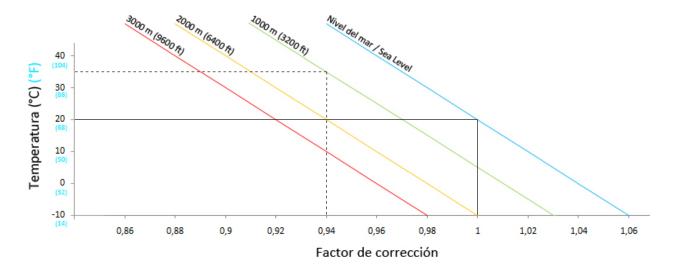

Posición aguja / Apertura tornillo de aire					
Factor de corrección 1,06 o superior 1,06~1,02 1,02~0,98 0,98~0,94 0,94 o inferior					
Posición aguja	Bajar clip 1 posición	Igual	Igual	Igual	Subir clip 1 posición
Apertura tornillo libre Apretar 1 vuelta Apretar ½ vuelta Igual Aflojar ½ vuelta Aflojar 1 vuelta					

- Encuentre el factor de corrección para ajustar la carburación.
 Ejemplo: 1000 m de altura y temperatura 35ºC corrección 0,94.
- Usando el factor de corrección, seleccionar el chiclé principal.
 Ejemplo: Factor 0,94, debe multiplicar el chiclé principal por este número.
 Chiclé principal = 175 x 0,94 = 165.
- Encuentre su factor de corrección para la aguja y el tornillo del aire en la tabla y cambie la posición del clip y la abertura del tornillo del aire.
 Ejemplo: Subir una posición el clip de la aguja y abrir una vuelta el tornillo del aire.



Para efectuar las correcciones tomar siempre como base la carburación de competición. No realize cambios hasta que esté seguro de que son necesarios. Las especificaciones se basan en el uso de gasolina y aceite recomendado.



Afinaie carburación

SÍNTOMA DE CAMBIOS INADECUADOS

Si su moto padece uno de los síntomas siguientes deberá ajustar cambios. Antes de realizarlos asegúrese de que todo lo demás funciona correctamente.

Compruebe la condición de la bujía, asegúrese que la puesta a punto es correcta, limpie el filtro de aire, quite la carbonilla del tubo de escape.

Si su moto ha funcionado bien hasta este momento es posible que el problema sea otro diferente; por lo tanto cambiar la carburación sería una pérdida de tiempo.

- Ajustar la carburación hasta que el motor responda satisfactoriamente con la válvula del carburador abierta.
- Si la mezcla es demasiado pobre, el motor tiende a sobrecalentarse. Por otro lado, si es demasiado rica, la bujía se humedece causando fallos. La mezcla adecuada varía según las condiciones atmosféricas (presión y temperatura). Debe tenerlas en cuenta y después ajustar la carburación.

NOTA: Tener en cuenta que los componentes del carburador que regulan el flujo de gasolina y el tornillo que regula el paso de aire, estén bien ajustados. Como ejemplo medidas standard EC 250 y EC300 en competición.



Mana CDI



Su **GAS GAS** dispone de un conmutador del mapa de encendido con dos posiciones.

En la posición 1 el comportamiento y la entrega de potencia del motor son mas agresivas, apto para terrenos con buen agarre y/o pilotos experimentados.

En la posición 2 el comportamiento y la entrega de potencia son mas progresivas, apto para terrenos resbaladizos y/o pilotos poco experimentados.

Desarrollo secundario

El desarrollo secundario puede ser modificado mediante el cambio de corona y/o piñón.

Las medidas disponibles de piñones en GAS GAS son las siguientes.

Coronas: 39, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.

Piñones: 12, 13.

Si se acorta el desarrollo, su GAS GAS perderá velocidad punta pero ganará en aceleración y en velocidades bajas, será más manejable en terrenos difíciles.


NOTA: Atención a las vueltas del motor.


Si se alarga el desarrollo, su GAS GAS ganará velocidad punta pero perderá aceleración y manejabilidad en velocidades bajas.



Afinaie suspensión



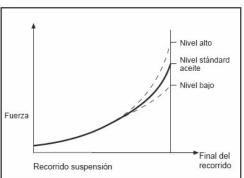

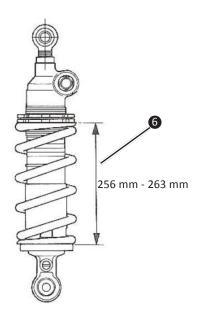

AJUSTES DISPONIBLES

Su motocicleta dispone de suspensiones regulables, dichas regulaciones son:

Horquilla delantera

- Hidráulico de extensión (1) n/d clicks, situado en la parte superior de la horquilla.
- Precarga muelle (2) n/d, situado en la parte superior de la horquilla.
- Hidráulico de compresión (3) n/d, situado en la parte inferior de la horquilla.
- Volumen de aceite 320 cc.

El volumen del aceite en la horquilla, afecta al nivel del mismo en su interior y se puede ajustar. Un cambio del volumen y por tanto del nivel de aceite, no afectará a la primera parte del recorrido de la suspensión, pero si a la parte final.

Cuando se aumenta el volumen - nivel de aceite, la suspensión es más progresiva y la acción de la horquilla delantera es más dura al final del recorrido.

Cuando se disminuye el volumen-nivel de aceite la suspensión es menos progresiva y la acción de la horquilla es menos dura a final del recorrido.

Si se llega a hacer topes, se recomienda aumentar levemente el nivel de aceite (aprox. 10 mm.)



ADVERTENCIA

Procure que ambas botellas de la horquilla tengan el mismo volumen - nivel de aceite para que el comportamiento sea regular.

Amortiguador trasero

- Hidráulico de extensión (4) 35 clicks, situado en la parte inferior del amortiguador.
- Hidráulico de compresión baja velocidad (5) 22 clicks, situado en la parte superior del amortiguador.
- Precarga del muelle estándar (6) 260 mm, regulable entre 256 mm y 263 mm entre planos de apoyo del mismo (K muelle: 52N/m - ideal peso piloto 80-90 kg).

Para regular la precarga del muelle, debe medirse su distancia entre planos de apoyo, montado en el cuerpo del amortiguador.

• Muelles disponibles:

K 50 N/m - ideal peso piloto 70-80 kg.

K 54 N/m - ideal peso piloto 90-100 kg.



ADVERTENCIA

El tapón en el que se aloja la regulación de compresión a baja velocidad del amortiguador (5), no debe desenroscarse del cuerpo del amortiguador. No es una regulación.



Afinaie suspensión

AJUSTES ESTÁNDAR

Horquilla		Amortiguador	
Precarga Muelle	n / d	Precarga Muelle	260 mm
Extensión	n / d	Extensión	24 clicks desde cerrado
Compresión	n / d	Compresión	15 clicks desde cerrado



AJUSTE ESTÁTICO INICIAL (SAG)

Para regular el prehundimiento de la suspensión siga los siguientes pasos:

- 1. Ponga la moto sobre un caballete que le permita dejar la rueda trasera en el aire de forma estable.
- 2. Mida la distancia vertical (1) entre la tuerca del eje trasero y el tornillo de sujección del silenciador.
- 3. Baje la moto del caballete y situela con ambas ruedas apoyadas en el suelo (no apoyada en la pata de cabra ni en el caballete lateral).
- 4. Vuelva a medir la distancia vertical entre la tuerca del eje trasero y el tornillo de sujección del silenciador.

En caso de que la diferencia entre las medidas sea diferente a 37 mm, varíe la precarga del amortiguador hasta conseguirla.

El prehundimiento con el piloto encima de la motocicleta debe ser de 102 mm.

CORRECCIÓN SEGÚN TIPO DE TERRENO

Parta siempre de los ajustes estándar y solo haga cambios si son necesarios.

Terreno duro

Suavize los ajustes del hidráulico de compresión tanto en la horquilla como en el amortiguador.

Terreno arenoso

Endurezca el hidráulico de compresión o substituya el muelle por uno mas duro en la horquilla. Endurezca la compresión y sobretodo la extensión en el amortiguador trasero, también puede ayudar la reducción de la precarga del muelle.

Terreno fangoso

Endurezca el hidráulico de compresión o substituya el muelle por uno mas duro en la horquilla. Endurezca la compresión y la extensión en el amortiguador trasero, también puede ayudar el aumento de la precarga del muelle.

AJUSTANDO SU MOTOCICLETA

Compresión

- Si aprecia que la motocicleta flanea u oscila ampliamente aunque la velocidad y los obstáculos sean pequeños, tiene una posicion de conducción baja o tiene tendencia a hacer tope en bajadas, debe endurecer el reglaje en compresión tanto de la horquilla como en el amortiguador. Si no se consigue corregir, puede ser indicativo de un muelle demasiado blando o fatigado, así como aceite SAE bajo o con nivel interno insuficiente en la horquilla.
- Si la motocicleta que se siente dura, especialmente en series de baches,
 junto con falta de tracción de la rueda trasera y fuertes impactos de las



Afinaie suspensión

irregularidades, debe suavizar el reglaje en compresión tanto de la horquilla como en el amortiguador. Si no se consigue corregir, puede ser indicativo de un muelle demasiado duro o de un nivel excesivo de aceite en la horquilla.

Extensión

- Si siente la motocicleta inestable o blanda, pierde fácilmente la trayectoria u oscila ampliamente, aunque la velocidad y los obstaculos sean pequeños. Debe endurecer el reglaje en extensión tanto en la horquilla como en el amortiguador. Si no se consigue corregir puede ser indicativo de un muelle demasiado blando o fatigado, así como aceite SAE bajo o con nivel interno insuficiente en la horquilla.
- Si la motocicleta se siente rígida y con recorridos cortos de las suspensiones, junto con falta de tracción de la rueda trasera y fuertes impactos de las irregularidades, debe suavizar el reglaje en extensión tanto de la horquilla como en el amortiguador. Si no se consigue corregir, puede ser indicativo de un muelle demasiado duro o de un nivel excesivo de aceite en la horquilla.



ADVERTENCIA

Haga solo un ajuste en los reglajes cada vez y pruebe el efecto que tiene sobre la motocicleta.

El ajuste de la suspensión es un ajuste muy crítico, ya que si no se hace correctamente puede privar incluso al mejor piloto de un pleno rendimiento en la motocicleta. Compruebe la suspensión de acuerdo con el piloto y las condiciones del terreno.

Cuando afine la suspensión no debe olvidar:

- Si la moto es nueva, acostúmbrese a la suspensión durante al menos una hora de conducción antes de hacer cambios.
- Los factores a tener en cuenta son el peso del piloto, habilidad del piloto y las condiciones del terreno.
- Si tiene algún problema, pruebe cambiar su posición en la moto para reducirlo.
- Se debe ajustar la suspensión a los puntos fuertes del piloto. Si es rápido en las curvas, debe ajustar la suspensión a este punto.
- Realice los cambios en pequeños aumentos ya que es muy fácil pasarse.
- La suspensión delantera y trasera deben estar equilibradas.
- Cuando evaluamos la suspensión, el piloto debe esforzarse en conducir conscientemente y reconociendo los efectos del cambio. Una mala posición del piloto y/o el cansancio ayudarán a un juicio incorrecto sobre los ajustes.
- Cuando se acepta bien el cambio para un terreno determinado deben anotarse las referencias para cuando vuelva a encontrarse con un terreno similar.
- Lubricar los cojinetes del basculante, bieletas, balancín y juntas antes de hacer cambios para prevenir el exceso de fricción que afecta al funcionamiento de la suspensión.



Esta página ha sido dejada en blanco deliberadamente.









Fallo	Causa	Solución
El motor no gira.	Cigueñal clavado.	Dirigirse al servicio oficial GAS GAS.
	Cilindro/pistón/biela gripado.	Dirigirse al servicio oficial GAS GAS.
	Conjunto transmisión gripado.	Dirigirse al servicio oficial GAS GAS.
El motor no arranca.	Motocicleta ha estado largo tiempo inactiva	Descargue el viejo carburante del depósito.
		Cuando el depósito esté lleno del nuevo carbu-
		rante, el motor arrancará inmediatamente.
	Bujía sucia o húmeda.	Limpiar o secar la bujía. Si fuera necesario, cam-
		biarla.
	Motor ahogado.	Para desahogar el motor, cerrar la gasolina, des-
		montar la bujía, engranar una marcha y empujar
		la motocicleta varios metros con el gas abierto.
		Visualmente sabrá cuando se ha vaciado el cárter
		de pre-compresión. Se monta la bujía y se arran-
		ca. Es posible tener que desmontar la bujía otra
		vez, si la operación de empuje de la moto no ha
		sido suficiente, la bujía se mojará habrá que lim-
		piarla. Repita la operación de empuje, monte la
		bujía y el motor arrancará.
		PELIGRO Para su seguridad debe envolver la pipa de la bujía con un trapo seco. Así evitará un posible sal-
		to de chispa.
	Mezcla aire/gasolina incorrecta.	Limpiar el respirador del depósito de gasolina.
		Ajustar el conducto del filtro de aire.
	Válvula de escape abierta.	Verficiar la válvula de escape y corregir.
El motor arranca pero se para.	Alimentación aire incorrecta.	Cerrar el estárter. Limpiar tubo respirador del de-
		pósito de gasolina. Ajustar el conducto de filtro
		de aire.
	Falta de combustible.	Llenar el depósito de combustible.
El motor se recalienta.	Falta de refirgerante.	Añadir líquido refrigerantes. Verificar la estan-
		quiedad del sistema de refrigeración.
	Radiador obstruido o sucio.	Limpiar las láminas del radiador o cambiarlo.
Funciona desigual.	Bujía sucia, rota o mal ajustada.	Verificar el estado de la bujía y en consecuencia
		limpiarla, ajustarla o bien reponerla.
	Problema capuchón bujía.	Verificar el estado del capuchón de la bujía. Ve-
		rificar el buen contacto del cable de alta con el
		capuchón y el propio cable. Cambiar lo que esté
		deteriorado.



	Rotor encendido dañado.	Cambiar rotor.	
	Agua en el combustible.	Vaciar depósito y poner combustible nuevo	
Al motor le falta potencia o acele-	La alimentación de carburante es defectuosa.	Limpiar el sistema de carburante y verificarlo.	
ra mal.	Filtro de aire sucio.	Limpiar o cambiar filtro de aire.	
	Escape deteriorado o con fugas.	Verificar si el sistema de escape está deteriorado,	
		renovar la fibra de vidrio en el silenciador si es	
		necesario.	
	Chiclés del carburador sucios.	Desmontar el carburador y limpiar los chiclés.	
	Cojinetes del cigüeñal desgastados o dañados.	Dirigirse al servicio oficial GAS GAS.	
El motor emite sonidos extraños.	Problema de encendido.	Dirigirse al servicio oficial GAS GAS.	
	Sobrecalentamiento.	Ver "El motor se recalienta"	
El escape emite detonaciones.	Presencia de carbonilla en la cámara de combus- tión.	Dirigirse al servicio oficial GAS GAS.	
	Gasolina de mala calidad o de octanaje erróneo.	Extraer la gasolina e introducir nueva y del octa-	
	dasonna de maia candad o de octanaje erroneo.	naje adecuado.	
	Bujía en mal estado o de especificaciones inade-	Cambiar la bujía por otra nueva y adecuada.	
	cuadas.	cumbian la bajia por otra nacva y adecadad.	
	Juntas del sistema de escape deterioradas.	Verificar si el sistema de escape está deteriorado.	
		Las juntas deben estar en perfecto estado, sino,	
		es necesario cambiarlas por unas nuevas.	
El escape despide humo blanco.	Tórica de la culata deteriorada (fuga de líquido	Dirigirse al servicio oficial GAS GAS.	
	refrigerante al cilindro).		
El como de actido homos acomo	Films de stockhoutde	Liverine and the Charles de sin	
El escape despide humo negro.	Filtro de aire obstruido.	Limpiar o cambiar filtro de aire.	
	Chiclé principal demasiado alto.	Verificar chiclé principal.	
No se suprementa manahas	Fashurana na dasaasa	Divisions al somisis of sial CAS CAS	
No se engranan las marchas.	Embrague no despega.	Dirigirse al servicio oficial GAS GAS.	
	Horquilla de cambio doblada o bloqueada.	Dirigirse al servicio oficial GAS GAS.	
	Marcha bloqueada en la transmisión.	Dirigirse al servicio oficial GAS GAS.	
	Palanca de cambio dañada.	Substituir palanca de cambio.	
	Muelle posición del selector flojo o roto.	Dirigirse al servicio oficial GAS GAS.	
	Tambor de cambio roto.	Dirigirse al servicio oficial GAS GAS.	
	Muelle trinquete selector de marchas roto.	Dirigirse al servicio oficial GAS GAS.	
Las marshas salta:	Hossvilla do combio dosseste de	Diviging all convinio official CAS CAS	
Las marchas saltan.	Horquilla de cambio desgastada.	Dirigirse al servicio oficial GAS GAS.	
	Ranura marchas desgastada.	Dirigirse al servicio oficial GAS GAS.	
	Marchas rotas.	Dirigirse al servicio oficial GAS GAS.	
	Tetones marchas dañados.	Dirigirse al servicio oficial GAS GAS.	
	Eje horquilla de cambio desgastado	Dirigirse al servicio oficial GAS GAS.	
	Muelle posición de selector roto.	Dirigirse al servicio oficial GAS GAS.	



El embrague patina.	Nivel excesivo de líquido de embrague.	Compruebe el nivel y ajuste si es necesario.
	Discos de embrague desgastados.	Dirigirse al servicio oficial GAS GAS.
	Muelle de embrague roto o débil.	Dirigirse al servicio oficial GAS GAS.
La moto es inestable.	Cable dificulta giro del manillar.	Apartar cable.
	Tuerca eje de dirección muy apretada.	Ajustar tuerca eje de dirección.
	Cojinetes de dirección dañados o desgastados.	Dirigirse al servicio oficial GAS GAS.
	Eje de dirección doblado.	Dirigirse al servicio oficial GAS GAS.
La amortiguación es demasiado	Nivel de aceite en la horquilla excesivo.	Eliminar aceite sobrante hasta nivel adecuado.
dura.	Horquilla delantera con aceite de demasiada vis-	Vaciar el aceite de la horquilla y rellenar con un
	cosidad.	aceite de viscosidad adecuada.
	Hoquilla delantera torcida.	Dirigirse al servicio oficial GAS GAS.
	Demasiada presión en el neumático.	Verificar la presión de los neumáticos.
	Suspensión mal ajustada.	Ajustar suspensión.
La amortiguación es demasiado	Nivel de aceite en la horquilla bajo.	Añadir aceite hasta nivel adecuado.
blanda.	Horquilla delantera con aceite de poca viscosi-	Vaciar el aceite de la horquilla y rellenar con un
	dad.	aceite de viscosidad adecuada.
	Poca presión en el neumático	Verificar la presión de los neumáticos.
	Suspensión mal ajustada.	Ajustar suspensión.
La moto hace ruidos anormales.	Cadena mal ajustada.	Ajustar tensión cadena.
	Cadena desgastada.	Cambiar cadena, corona y piñón de transmisión
		secundario.
	Dientes corona trasera desgastados.	Cambiar corona trasera.
	Insuficiente lubricación de la cadena.	Lubricar cadena con lubricante apropiado.
	Rueda trasera mal alineada.	Verificar tensión de los radios de la llanta. Reajus-
		tar si es necesario.
	Muelle horquilla delantera débil o roto.	Reponer muelle horquilla delantera.
	Disco de freno gastado.	Reponer disco de freno.
	Pastillas mal colocadas, desgastadas o cristali-	Recolocar las pastillas o cambiarlas.
	zadas	
	Cilindro dañado.	Dirigirse al servicio oficial GAS GAS.
	Soportes, tuercas, tornillos mal apretados.	Verificar y ajustar a los pares de apriete adecua-
		dos.
El manillar vibra.	Neumático desgastado.	Cambie neumático.
	Basculante o sus cojinetes de agujas desgasta-	Dirigirse al servicio oficial GAS GAS.
	dos.	
	Llanta descentrada.	Dirigirse al servicio oficial GAS GAS.
	Ruedas mal alineadas.	Verificar la tensión de los radios de la llanta. Re-
		ajustar si es necesario.
	Eje de dirección con tolerancia excesiva.	Verificar el ajuste del juego de la dirección.
	Soporte manillar flojo, tuerca de dirección floja.	Verificar y ajustar a los pares de apriete adecua-
		dos.



La motocicleta tiende a inclinarse	Chasis torcido.	Dirigirse al servicio oficial GAS GAS.	
hacia un lado.	Dirección mal ajustada.	Verificar el ajuste del juego de dirección.	
	Eje dirección torcido.	Dirigirse al servicio oficial GAS GAS.	
	Horquilla delantera torcida.	Dirigirse al servicio oficial GAS GAS.	
	Ruedas mal alineadas.	Verificar la tensión de los radios de las llantas.	
Los frenos no actúan correcta-	Discos de freno desgastados.	Cambiar discos.	
mente.	Pérdida de líquido de freno.	Dirigirse al servicio oficial GAS GAS.	
	Fluido de freno deteriorado.	Dirigirse al servicio oficial GAS GAS.	
	Pistón bomba roto.	Dirigirse al servicio oficial GAS GAS.	
	Pastillas de freno desgastadas.	Verificar y cambiar las pastillas si es necesario.	
Las lámparas se funden.	Regulador de tensión defectuoso.	Dirigirse al servicio oficial GAS GAS.	
El sistema de iluminación no fun-	El fusible del relé de iluminación está fundido.	Quitar careta y comprobar el relé.	
ciona.			



Esta página ha sido dejada en blanco deliberadamente.









Manual de garantía

(Según Ley 23/2003 de 10 de julio, de Garantías en Venta de Bienes de Consumo)

Normas reguladoras de la garantía del fabricante GAS GAS Motos, S.A.

La compañía **GAS GAS** Motos, S.A. (en adelante GG), por la presente garantiza al consumidor final, comprador de un vehículo fabricado por GG, que tanto los materiales como la fabricación están libres de defectos de acuerdo con las máximas normas de calidad. Consecuentemente, GG por la presente garantiza al comprador final (en adelante, el "comprador"), de acuerdo con las condiciones expresadas a continuación, la reparación de cualquier defecto de materiales o de fabricación detectados en una motocicleta nueva sin cargo alguno, dentro del plazo de garantía marcado y sin limitación alguna en cuanto al número de kilómetros recorridos o el número de horas de funcionamiento.

Período de garantía

El período de garantía comenzará el día de la entrega del vehículo al comprador por un concesionario autorizador de GG, o en el caso de modelos para demostraciones, en la fecha en que el vehículo entre en funcionamiento por primera vez. El vendedor responde de las faltas de conformidad que se manifiesten en el plazo establecido en la Ley 23/2003 de julio de Garantías en Venta de Bienes de Consumo desde la entrega del bien y acorde con la Directiva 1999/44/CE para el resto de los Estados Miembros de la Comunidad Europea. Para los países de fuera de la Comunidad Europea el período de garantía será regulado por las normas en vigor de los mismos. No obstante si la falta de conformidad se manifiesta durante los seis primeros meses desde la entrega de la moto, se presume que dicha falta existía cuando se entregó aquella; a partir del sexto mes, el consumidor deberá demostrar que la falta de conformidad existía en el momento de la entrega del bien. Durante los seis primeros meses posteriores a la entrega del bien reparado, el vendedor responderá de las faltas de conformidad que motivaron la reparación.

Cualquier defecto detectado en el producto habrá de ser llevado a la atención de un concesionario autorizado por GG dentreo del período de garantía. Si el último día del período de garantía cae en domingo o festividad oficial, el período de garantía se extenderá de tal manera que el último día del período de garantía sea el primer día hábil después del domingo o festividad oficial.

Las reclamaciones de garantía por defectos no traídos a la atención de un concesionario autorizado por GG antes del final del período de garantía serán excluidas.

Obligaciones del comprador

GG estará legitimada para rechazar reclamaciones de garantía si y en la medida que:

- a.) el comprador no ha procedido a someter al vehículo a cualquiera de las inspecciones y/o trabajos de mantenimiento requerido en el manual del usuario o se ha excedido de la fechaexpresada para tales inspecciones o trabajos de mantenimiento, excluyendo también de la garantía los defectos que aparecieran antes de la fecha establecida para una inspección o trabajo de mantenimiento que nunca se hubiera llevado a cabo, o que se llevara a cabo después de la fecha establecida.
- b.) se ha efectuado inspección, trabajo de mantenimiento o reparación por terceros no reconocidos ni autorizados por GG.
- c.) cualquier mantenimiento o reparación se ha llevado a cabo en violación de los requisitos técnicos, especificaciones e instrucciones indicadas por el fabricante.
- d.) se han usado piezas de recambio no autorizadas para su uso por GG en trabajos de mantenimiento o reparación en el vehículo, o si y en la medida en que haya utilizado el vehículo usando combustibles, lubricantes u otros líquidos (incluyendo, entre otros, productos de limpieza) que no hayan sido expresamente mencionados en las especificaciones del Manual de Usuario.
- e.) el vehículo ha sido en cualquier modo alterado o modificado o equipado con componentes diferentes a los que ha sido expresamente autorizados por GG como componentes del vehículo admitidos.
- f.) el vehículo ha sido almacenado o transportado de manera no congruente con lso requisitos técnicos correspondientes.
- g.) el vehículo ha sido usado para **un uso especial diferente al ordinario**, como competición, carreras o intentos de conseguri algún récord.
- h.) el vehículo ha sufrido caída o accidente que le provoque directa o indirectamente daños.

Exclusiones de la garantía

Los siguientes artículos serán excluidos de la garantía:

a.) piezas de desgaste, incluyendo, sin limitación alguna, bujías, baterías, filtros de gasolina, elemento del filtro de aceite, cadenas (secundarias), piñones de salida del motor, coronas traseras, filtros de aire, discos de freno, pastillas de freno, discos de embrague, bombillas, fusibles, escobillas de carbón, gomas de reposapiés, neumáticos, cámaras, cables y otros componentes de caucho.



Manual de garantía

- b.) lubricantes (por ejemplo, aceite, grasa, etc.) y fluidos de funcionamiento (por ejemplo, líquido de batería, refrigerante, etc.).
- c.) inspección, ajuste y otros trabajos de mantenimiento, así como todo tipo de trabajo de limpieza.
- d.) daños en la pintura y consiguiente corrosión debida a influencias externas, tales como piedras, sal, gases de escape industriales y otros impactos medioambientales o de limpieza inadecuada con productos inadecuados.
- e.) daños causados por defectos, así como gastos causados directa o indirectamente por incidencias de los defectos (por ejemplo, gastos de comunicaciones, gastos de alojamiento, gastos de coche de alquiler, gastos de transporte público, gastos de grúa, gastos de mensajería urgente, etc.), así como otros perjuicios financieros (por ejemplo, causados por la pérdida de uso de un vehículo, pérdida de ingresos, pérdida de tiempo, etc.).
- f.) fenómeno acústico o estético que no afecte de manera significativa la condición de uso de la motocicleta (por ejemplo, pequeñas u ocultas imperfecciones, ruido o vibraciones normales de uso, etc.).
- g.) fenómenos debidos al envejecimiento del vehículo (por ejemplo, descolorimiento de las superfícies pintadas o con recubrimiento metálico).

Varios

- 1.) En caso que la reparación del defecto o la sustitución de la pieza resultara desproporcionada GG tendrá la prerrogativa de decidir a su única discreción si reparar o sustituir piezas defectuosas. La propiedad de las piezas de las piezas repuestas, en su caso, pasará a GG sin ninguna otra consideración. El concesionario autorizado por GG al que se ha confiado la reparación de defectos no estará autorizado a efectuar declaraciones vinculantes por cuenta de GG.
- 2.) En casos de duda en cuanto a la existencia de un defecto o si se requiere una inspección visual o material, GG se reserva el derecho a exigir la remisión de las piezas sobre las que pesa una reclamación de garantía o de pedir un examen del defecto por un experto de GG. Cualesquiera obligaciones adicionales de garantías sobre piezas repuestas sin cargo o por cualquier servicio prestado sin cargo bajo la presente garantía serán excluidas. La garantía para componentes repuestos dentro del período de garantía acabará en la fecha de caducidad del período de garantía del producto respectivo.
- 3.) Si resultase que un defecto no pudiese ser reparado y la sustitución de él fuese desproporcionada para el fabricante, el consumidor garantizado tendrá derecho a la cancelación del contrato (pago de una compensación) o al reembolso parcial del precio de compra (descuento), en vez de la reparación de la motocicleta.
- 4.) Las reclamaciones de garantía del comprador bajo el contrato de compraventa con el correspondiente concesionario autorizado no se verán afectadas por la presente garantía. La presente garantía tampoco afectará derechos contractuales adicionales del comprador bajo las condiciones generales de negocios del concesionario autorizado. Tales derechos adicionales, sin embargo, sólo pueden ser reclamados al concesionario autorizado.
- 5.) Si el comprador revende el producto dentro del período de garantía, los términos y condiciones de la presente garantía continuarán existiendo con el alcance actual, de manera que los derechos de reclamación bajo la presente garantía de acuerdo con los términos y condiciones regulados en el presente documento serán transferidos al nuevo propietario de la motocicleta.



